

MP3 lejátszó

használati útmutató

képzeld el a lehetőségeket

Köszönjük, hogy ezt a Samsung terméket választotta.

A teljesebb szolgáltatás érdekében, kérem
regisztrálja termékét a következő honlapon:

www.samsung.com/global/register



az új MP3 lejátszó jellemzői

Jól néz ki. Intelligens. Megbízható. Szórakoztató. Az Ön új MP3 lejátszója még ennél is több. A korszerű technológia gazdag hangot és élénk képet kínál. Mindig szeretni fogja az MP3 lejátszót, függetlenül attól, hogy sportol, kedvenc számaival tölti le, videót néz vagy FM rádiót hallgat. Elég egyszer használni, és többé nem tud nélküle élni.

A „MULTI” BETÉTELE A MULTIMÉDIÁBA

Ugyan MP3 lejátszónak nevezzük, de ez sokkal több annál. Lehetővé teszi, hogy képeket, szöveget, videót nézzen és FM rádiót hallgasson.

A beépített Bluetooth vezeték nélküli technológia az Ön MP3 lejátszóját saját egyéni hálózattá teszi.

ÉRINTÉSES NAVIGÁCIÓ!

Érintse meg az érintőképernyőt a menükben történő navigáláshoz.

SZÍNES LCD KÉPERNYŐ DESIGN

Élénk színeket és képeket kínál a széles LCD képernyő.

A FORMA ÉS A FUKCIÓ TALÁLKOZÁSA

Egyértelműen jól néz ki. És egyszerűen tartható és használható.

KÖNNYŰ KERESÉS!

A könnyen használható Fájlböngésző segítségével fájlokat kereshet, és menük között navigálhat zenehallgatás közben.

HOSSZABB LEJÁTSZÁS ÉS RÖVIDEBB LETÖLTÉS!

Egy teljesen feltöltött akkumulátor legfeljebb 35 óra zenét és 5 óra videót képes lejátszani.

A letöltési idő rövidebb. Az USB 2.0 képességnek köszönhetően a lejátszó sokkal gyorsabb, mint az USB 1.1-es modellek.

KIEMELT AKUSZTIKA

Az Ön új MP3 lejátszója a Samsung beépített DNSe™ szolgáltatással rendelkezik, amely egyedülálló hangtechnológiaként gazdagabb és mélyebb hangot kínál a hihetetlen hallgatási élmény érdekében.

biztonsági figyelmeztetések

A jelen kézikönyvben található ikonok és jelek jelentése:

 FIGYELEM	Azt jelenti, hogy halál vagy súlyos sérülés kockázata áll fenn.
 VIGYÁZAT!	Személyi sérülés vagy anyagi kár lehetséges kockázatát jelenti.
 VIGYÁZAT!	A készülék használata közben a tűzveszély, áramütés, személyi sérülés vagy túlzott mikrohullámú energiasugárzás elkerülése érdekében tartsa be a következő alapvető óvintézkedéseket:
 MEGJEGYZÉS	A lejátszó működtetését egyszerűbbé tevő tanácsok vagy referencia oldalak.
	NE tegye.
	NE szerelje szét.
	NE érintse meg.
	Kövesse az utasításokat.
	Húzza ki a tápkábel csatlakozóját a fali aljzatból.
	Segítségért forduljon a szervizközponthoz.

Ezek a figyelmeztető jelzések az Ön és a mások sérülésének elkerülését szolgálják.

Tartsa be ezeket.

Miután elolvasta ezt a részt, őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

biztonsági figyelmeztetések

Ez a kézikönyv bemutatja az új mp3 lejátszó megfelelő használatát. Olvassa el figyelmesen a lejátszó károsodásának és a személyi sérülés elkerülése érdekében.

Különösen a következő komoly figyelmeztetésekre kell figyelni:

VÉDJE MEG ÖNMAGÁT



- A terméket ne szerelje szét, ne módosítsa és ne próbálja javítani.



VIGYÁZATI

- Ne nedvesítse meg, és ne helyezze vízbe a készüléket. Ha a termék nedvességgel érintkezik, ne kapcsolja be, mert áramütést szenvedhet. Ehelyett lépjen kapcsolatba a legközelebbi Samsung szervizközponttal.

- Ne használja a terméket villámlással járó vihar közben. Ellenkező esetben hibás működés vagy áramütésveszély léphet fel.



VIGYÁZATI

- Ne használja a fülhallgatót autózvezetés, kerékpározás közben. Ez nemcsak hogy veszélyes, de közlekedési rendszabályokba is ütközik. A fülhallgató használata séta vagy kocogás közben, különösen ha kereszteződésen halad át, súlyos balesetet okozhat.
- A biztonsága érdekében győződjön meg róla, hogy a fülhallgató kábele edzés vagy séta közben nem akad bele a kezébe vagy egyéb környezeti tárgyakra.



FIGYELEM

- Ne helyezze a terméket nedves, poros vagy kormos környezetbe, mert az tüzet vagy áramütést okozhat.

VÉDJE MEG ÖNMAGÁT



FIGYELEM

- A fülhallgató vagy fejhallgató hosszú ideig történő használata súlyos halláskárosodást okozhat.
Ha hosszabb ideig 85 db-nél hangosabb hangot hallgat, az káros hatással lesz a hallására. Minél hangosabb a hang, annál súlyosabban károsodhat a hallása (egy átlagos beszélgetés 50-60 db, az utcán a hangszint kb. 80db). Kifejezetten javasolt a hangerő közepes szintre történő állítása (a közepes szint általában a maximális szint kétharmadánál kevesebb).
- Ha fülzúgást tapasztal, húzza le a hangot, vagy ne használjon fülhallgatót vagy fejhallgatót.

AZ MP3 LEJÁTSZÓ VÉDELME



- Ne hagyja a lejátszót 35°C (95°F) értéknél magasabb hőmérsékleten, mint például szaunában vagy parkoló gépkocsiban.
- A lejátszót ne tegye ki túlzott külső behatásnak azzal, hogy elejti.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a lejátszóra.
- Kerülje el, hogy a termékbe idegen részecskék vagy por kerüljön.
- Ne helyezze a terméket mágneses tárgyak közelébe.



- A fontos adatokat mindig mentse el. A Samsung nem tehető felelőssé az adatvesztéséért.
- Csak a Samsung által biztosított és jóváhagyott tartozékokat használja.



VIGYÁZATI

- Ne permetezzen vizet a termékre. Soha ne tisztítsa a terméket vegyi anyagokkal, mint pl. benzin vagy hígító, mert az tüzet vagy áramütést okozhat, vagy károsíthatja a termék felületét.



VIGYÁZATI

- Ezen utasítások figyelmen kívül hagyása fizikai sérüléshez vagy a lejátszó károsodásához vezet.



MEGJEGYZÉS

- A jelen felhasználói kézikönyv kinyomtatásakor a jobb megtekintés érdekében javasoljuk a színes nyomtatást és a „Teljes oldal megjelenítése” kiválasztását a nyomtatási beállításokban.

tartalom

AZ ALAPOK

10

- 10 Készülékéstartzékokellenőrzése
- 11 Az MP3 lejátszó
- 13 Kijelzőn megjelenő információk
- 17 Érintőképernyő használata
- 21 Akkumulátor töltése
- 22 Akkumulátor karbantartása
- 22 Készülék be-és kapcsolása
- 23 Videó lejátszása
- 23 Hangerő szabályozása
- 24 Gombok kikapcsolása
- 25 Fájlok böngészése a „File Browser”
(Fájlböngésző) használatával
- 25 Fájlok törlése a „File Browser”
(Fájlböngésző) segítségével
- 26 Beállítások
 - 26 Menü stílus beállítás
 - 29 Hangbeállítások
 - 30 Kijelző beállítások
 - 31 Nyelv beállítások
 - 33 Időbeállítások
 - 34 Rendszerbeállítások
- 38 Rendszer visszaállítása

EMODIO

39

- 39 Számítógéppel kapcsolatos követelmények
- 40 Az EmoDio telepítése
- 41 Fájlok átvitele a lejátszóra az EmoDio segítségével

tartalom

VIDEÓ NÉZÉSE

44

- 44 Szünet
- 45 Adott képkockához lépés
- 46 Előző videó fájl lejátszása
- 46 Következő videó fájl lejátszása
- 47 Videó menü használata

ZENEHALLGATÁS

54

- 54 Hallgatás kategória szerint
- 56 Szünet
- 56 Lejátszás az aktuális zeneszám elejétől
- 56 Előző zeneszám lejátszása
- 57 Következő zeneszám lejátszása
- 57 Keresés zeneszámon belül
- 58 Szakasz ismétlése
- 59 A lemezborító és az album adatainak egyidejű megtekintése
- 60 Lejátszási lista létrehozása az EmoDio segítségével
- 60 Lejátszási lista létrehozása
- 61 Zene fájlok hozzáadása egy Ön által létrehozott Lejátszási listához
- 62 Lejátszási lista átvitele a lejátszóra az EmoDio segítségével
- 63 Lejátszási lista létrehozása az MP3 lejátszón
- 64 Lejátszási lista lejátszása
- 65 Fájl törlése a lejátszási listából
- 65 Minden fájl törlése a lejátszási listából
- 66 Zene menü használata

tartalom

KÉPEK NÉZEGETÉSE

76

- 76 Képek nézegetése
- 77 Kép menü használata

FM RÁDIÓ HALLGATÁS

82

- 82 Lejátszó némítása
- 83 FM állomások keresése
- 84 FM rádió menü használata

AZ ADATSZÓRÁS HASZNÁLATA

90

- 90 Csatorna regisztrálása
- 91 Új csatorna csoport létrehozása
- 91 Adatszórás áttöltése az <EmoDio> alkalmazásból
- 92 Adatszórások megtekintése

HASZNÁLJA A LEGJOBB ÖSSZEÁLLÍTÁST

93

- 93 Szöveg olvasása
- 94 Szöveg menü használata
- 98 Videójátékok játssza
- 102 Ébresztés beállítása
- 105 Naptár használata
- 106 A címjegyzék megtekintése
- 107 Világóra használata
- 108 A számológép használata
- 109 Hangfelvétel
- 111 A nemzetközi metróterkép megtekintése

tartalom

BLUETOOTH HASZNÁLATA

112

- 112 Mi a Bluetooth?
- 113 Bluetooth sztereó fejhallgató használata
- 116 Bluetooth mobiltelefon használata
- 122 Fájltvitel Bluetooth készülékről/re
- 127 Bluetooth menü használata
- 128 Bluetooth beállítások

HIBAEHÁRÍTÁS

130

- 130 Hibaelhárítás

FÜGGELÉK

133

- 133 Menü szerkezet
- 134 Műszaki adatok
- 136 Engedély

az alapok

KÉSZÜLÉKÉSTARTZÉKOKELLENŐRZÉSE

Az új mp3 lejátszó ezekkel a tartozékokkal érkezik. Ha ezek közül bármelyik is hiányzik, lépjen kapcsolatba a Samsung szervizközponttal.




Lejátszó



**Fülhall-
gató**



**USB
kábel**



**Telepítő
CD**



**Könnyű
tartó**




**LCD védő
filmréteg**

A dobozban található kiegészítők kissé eltérhetnek ezektől.

A Könnyű tartó használata


Sík felületen szerelje fel a lejátszót a könnyű tartóra. Eközben videót nézhet anélkül, hogy a lejátszót tartaná.

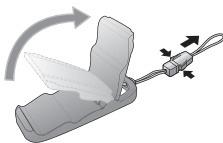


MEGJEGYZÉS

▪ Ez nem egy rögzített tartó, szóval legyen óvatos és ne rázza meg.

AZ MP3 LEJÁTSZÓ

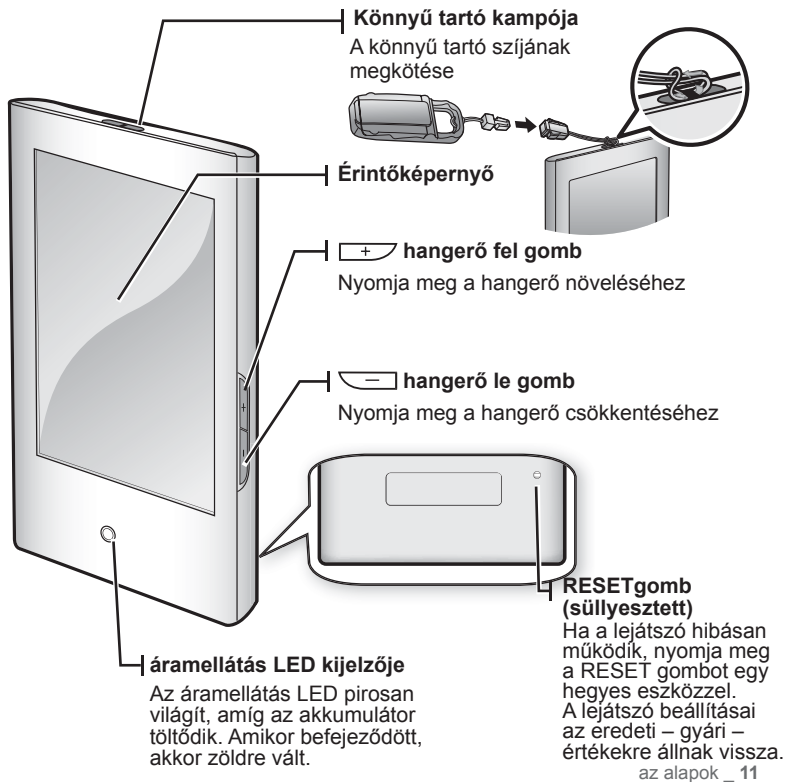


AZ MP3 LEJÁTSZÓ (Folytatás)

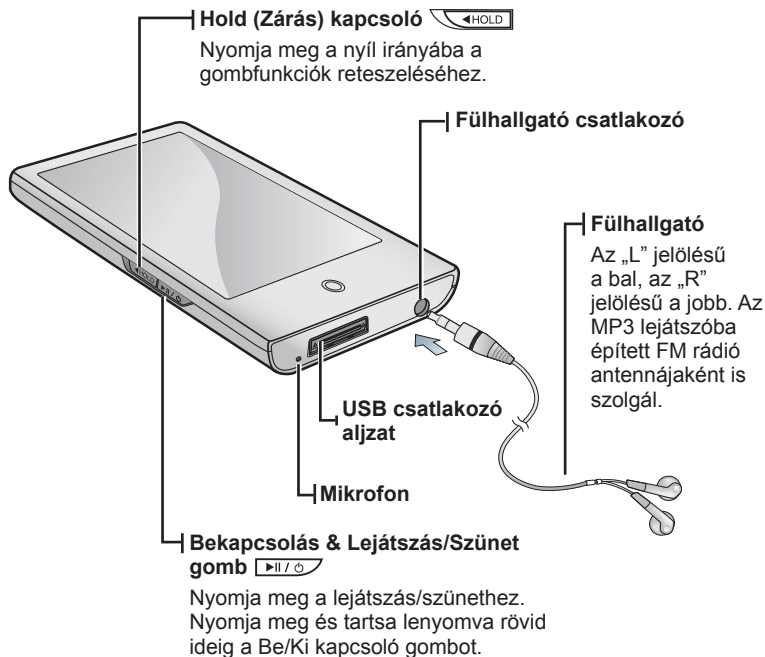

KIJELZŐNMEGJELENŐINFORMÁCIÓK

Videolejátszás

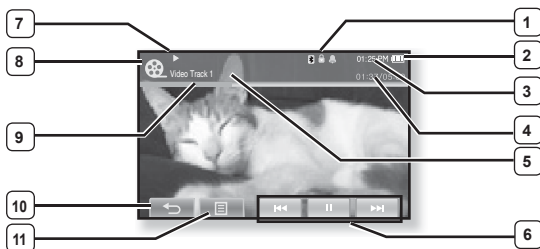

1	Bluetooth/Zárolás/Ébresztés jelző	7	Lejátszás/Szünet, Keresés jelző
2	Akkumulátor állapota	8	Videó mód jelző
3	Aktuális idő	9	A lejátszási folyamat jelzése
4	Aktuális /Teljes lejátszási idő	10	Vissza ikon
5	Fájl név	11	Menü ikon
6	Lejátszás/Szünet, Keresés ikon		




MEGJEGYZÉS

- A kijelzőn található képek csak bemutató jellegűek. A valódi kijelző különbözhet.
- Információ és az ikonok a jelenleg lejátszott videóról rövidesen el fognak tűnni. Érintse meg a képernyőt, ha ismét meg akarja jeleníteni a videó lejátszási információt és az ikonokat.

KIJELZŐNMEGJELENŐINFORMÁCIÓK (Folytatás)


Zene

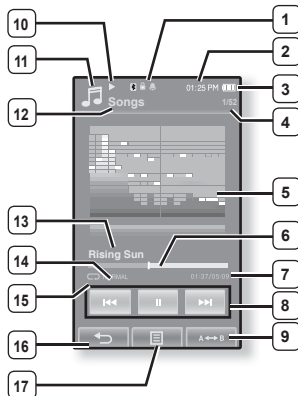

- | | |
|----|---|
| 1 | Bluetooth/Zárolás/Ébresztés jelző |
| 2 | Aktuális idő |
| 3 | Akkumulátor állapota |
| 4 | Aktuális zeneszám / Összes zeneszám jelző |
| 5 | Zenelejátszás állapota |
| 6 | A lejátszási folyamat jelzése |
| 7 | Aktuális /Teljes lejátszási idő |
| 8 | Lejátszás/Szünet, keresés ikon |
| 9 | A-B szakaszismétlés ikon |
| 10 | Lejátszás/Szünet, Keresés jelző |
| 11 | Zene mód jelző |
| 12 | Parent menü jelző |
| 13 | Műsorszám címe |
| 14 | DNSe mód jelző |
| 15 | Lejátszás mód jelző |
| 16 | Vissza ikon |
| 17 | Menü ikon |

KIJELZŐNMEGJELENŐINFORMÁCIÓK (Folytatás)

Kép

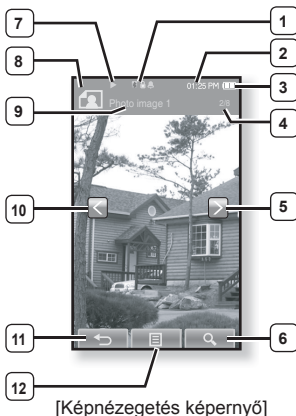

[Képnézegetés képernyő]

- | | |
|----|---|
| 1 | Bluetooth/Zárolás/Ébresztés jelző |
| 2 | Aktuális idő |
| 3 | Akkumulátor állapota |
| 4 | Aktuális fájl / Összes fájl száma jelző |
| 5 | Következő kép ikon |
| 6 | Zoom ikon |
| 7 | Zenelejátszás állapot |
| 8 | Kép mód jelző |
| 9 | Fájl név |
| 10 | Előző kép ikon |
| 11 | Vissza ikon |
| 12 | Menü ikon |




MEGJEGYZÉS

▪ Információ és az ikonok a jelenleg kijelzett képernyőn rövidesen el fognak tűnni. Érintse meg a képernyőt, ha ismét meg akarja jeleníteni a képinformációt és az ikonokat.

KIJELZŐNMEGJELENŐINFORMÁCIÓK (Folytatás)

FM-rádió

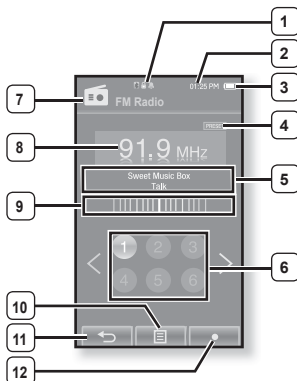

- | | |
|----|-----------------------------------|
| 1 | Bluetooth/Zárolás/Ébresztés jelző |
| 2 | Aktuális idő |
| 3 | Akkumulátor állapota |
| 4 | Kézi/Előre beállított jelző |
| 5 | RDS jelző |
| 6 | Előre beállított szám ikon |
| 7 | Rádió mód jelző |
| 8 | Aktuális frekvencia (MHz) jelző |
| 9 | Frekvencia hely jelző |
| 10 | Menü ikon |
| 11 | Vissza ikon |
| 12 | Rögzítés ikon |



MEGJEGYZÉS




▪ Mi az RDS?

A Radio Data System (RDS) olyan üzenetek vételét és megjelenítését teszi lehetővé, mint közvetítési információk. A kijelzőn programmal kapcsolatos információk jelennek meg, mind hírek, sport, zene vagy a közvetítő állomással kapcsolatos információk.

- Ha az FM-jelerősség gyenge, az RDS-információ nem jelenik meg.

ÉRINTŐKÉPERNYŐ HASZNÁLATA

Érintse meg az érintőképernyőt az ujjbeggyével.

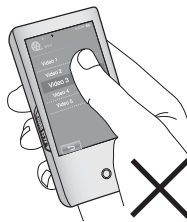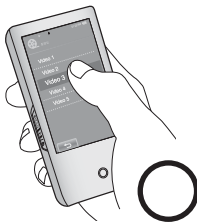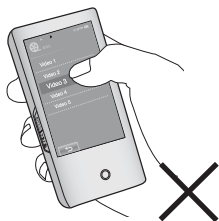

MEGJEGYZÉS

- Ne érintse meg erővel az érintőképernyőt, mivel ez megrongálhatja a képernyőt.
- Az érintőképernyő károsodásának elkerülése érdekében az érintőképernyőt csak ujjbeggyel érintse meg.
- Ne érintse meg az érintőképernyőt, ha az ujjai nem tiszták.
- Ne érintse meg az érintőképernyőt kesztyűs kézzel.
- Az érintőképernyő nem biztos, hogy jól működik, ha a körmet vagy más eszközt, mint például golyóstollat használ.

ÉRINTŐKÉPERNYŐ HASZNÁLATA (Folytatás)


A képernyőt négy irányban érintheti meg- fel, le, balra és jobbra, a funkciótól függően.

PI. Lejátszási állapotsáv zenéhez

Hogyan 1

Érintse meg és tartsa a lejátszás állapotsávját a képernyőn és mozgassa az ujját a kívánt pontra mielőtt felemeli azt.

- A lejátszó folytatja a lejátszást attól a ponttól, ahol elengedi azt.

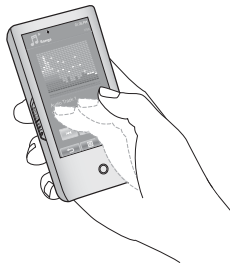

Hogyan 2

Érintse meg a kívánt pontot a lejátszási állapotsávban.




ÉRINTŐKÉPERNYŐ HASZNÁLATA (Folytatás)

PI. Felnagyított kép

Hogyan 3

Érintse meg és tartsa nyomva az érintőképernyőt, majd csúszassa ujját a kívánt irányba, mielőtt elengedi azt, az alábbi ábra szerint.

- A zoom módban mozgassa ujját a kívánt irányba.
A kép elmozdul és megjelenik abban az irányban.

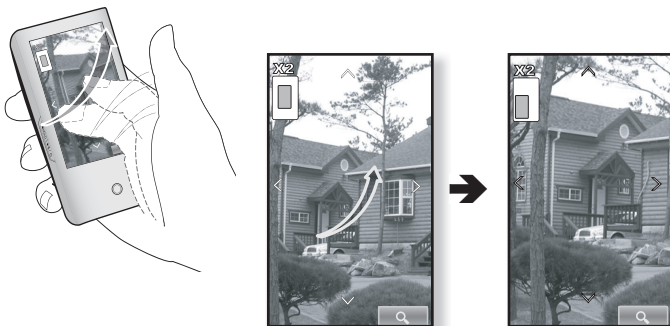



ÉRINTŐKÉPERNYŐ HASZNÁLATA (Folytatás)

Pl. Lejátssza az előző/következő videó fájlt

Hogyan 4

Csúsztassa ujját balra vagy jobbra.


- Balra : A következő fájlra lép
(a vízszintes betöltés beállításától függően.Lásd 52. old.).
- Jobbra : Az előző fájlra lép
(a vízszintes betöltés beállításától függően.Lásd 52. old.).

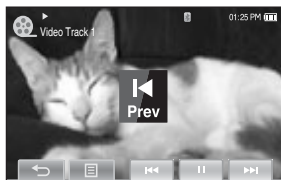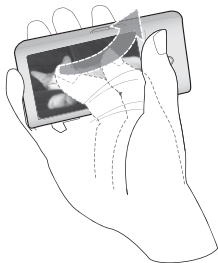

AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

A lejátszó első használata előtt, vagy ha hosszú ideig nem használja, töltsse fel az akkumulátort.

Az mp3 lejátszó hozzávetőleg négy és fél óra alatt töltődik fel teljesen. A valódi töltési idő azonban a számítógépes környezettől függ.

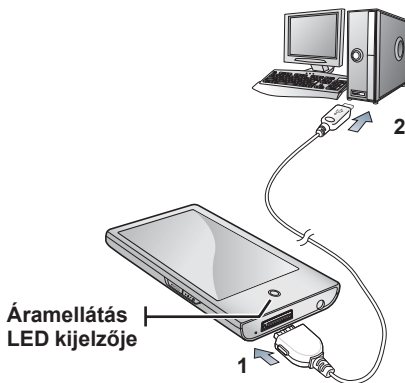

1. Csatlakoztassa az USB kábel nagyobb végét a lejátszó alján lévő USB porthoz.
2. Csatlakoztassa az USB kábelt a számítógép USB portjához (•🔌) az ábra szerint.
 - Az áramellátás LED pirosan világít, amíg az akkumulátor töltődik. Amikor befejeződött, akkor zöldre vált.

AKKUMULÁTOR KARBANTARTÁSA

Az akkumulátor hosszabb ideig tart, ha hordozáskor és tároláskor betartja ezeket az egyszerű utasításokat.

- Az akkumulátort a következő hőmérsékleten tölts fel és tárolja: 5°C~35°C (40°F~95°F).
- Ne tölts túl (12 óránál hosszabb ideig).
A túlzott töltés vagy lemerítés csökkenti az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátor élettartama idővel lassan csökken.



- Ha az akkumulátort laptop számítógéphez csatlakoztatva tölti, győződjön meg róla, hogy a laptop akkumulátora is teljesen feltöltött, vagy a laptop a hálózati áramforráshoz csatlakozik.
- Az akkumulátor nem töltődik a számítógép standby módjában vagy ha a hardvert biztonságosan eltávolították.



- Az ebbe a készülékbe beépített akkumulátort a felhasználó nem cserélheti ki. A cserével kapcsolatos felvilágosításért forduljon a szolgáltatóhoz.

KÉSZÜLÉK BE-ÉS KAPCSOLÁSA

A készülék bekapcsolása

Nyomja be és tartsa nyomva rövid ideig a  gombot.

- A készülék bekapcsol.


Kapcsolja ki a készüléket.

Nyomja be és tartsa nyomva rövid ideig a  gombot.

- A készülék kikapcsol.




- A kijelző automatikusan kikapcsol, ha pillanat állj üzemmódban egy előre beállított időtartam alatt egyetlen gombot sem nyom meg. Az **<Auto Power Off>** (Automatikus kikapcsolás) gyári beállítása 1 perc, viszont módosíthatja ezt az időtartamot. További információkért lásd a 34. oldalt.
- A főmenüben a **<Cosmos>** (Kozmosz) használatához, lásd a 27. oldalt.

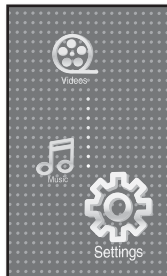

VIDEÓ LEJÁTSZÁSA

Videófájlok áttöltése az új mp3 lejátszóra az EmoDio segítségével.
További információk az EmoDio alkalmazásról a 41. oldalon.

1. Érintse meg az  **ikont** a főmenüben a képernyőn.
▪ A videó lista jelenik meg.
2. Válasszon ki egy lejátszani kívánt videó fájlt és érintse meg.
▪ A megkezdő a kiválasztott videó lejátszását vízszintesen.

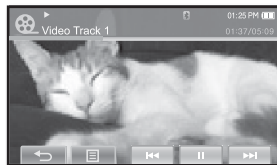

- Érintse meg az [] **ikont** az előző képernyőre lépéshez.
Nyomja meg és tartsa röviden lenyomva az [] **ikont** a belépéshez a főmenü képernyőbe.

HANGERŐ SZABÁLYOZÁSA

A hangot szabályozni tudja egy fájl megállítása vagy lejátszása alatt is.

Hogyan 1


Nyomja meg a ,  **gombot**.

- A hangerő szabályozósáv jelenik meg.
A hangerő 0 - 30 közöttire állítható be.
- Nyomja meg a  **gombot** a hangerő növeléséhez, és a  **gombot** az érték csökkentéséhez.

Hogyan 2

Csúsztassa ujját felfelé vagy lefelé a képernyő közepétől jobb oldal felé.

- A hangerő szabályozósáv jelenik meg.
- Ha az ujját felfelé csúsztatja, akkor növeli a hangerőt, ha lefelé csúsztatja, akkor csökkenti a hangerőt.

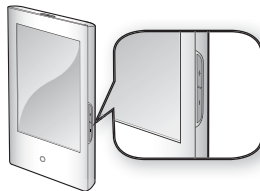


GOMBOK KIKAPCSOLÁSA

A tartás funkció az mp3-lejátszó összes többi gombját és ikonját kikapcsolja, így a gombok véletlenszerű megérintésével a zene nem szakad meg.

1. Nyomja a  **kapcsolót** a nyíl irányába.

2. Nyomja a  **kapcsolót** a nyíllal ellentétes irányba a hold (tartás) funkció kikapcsolásához.

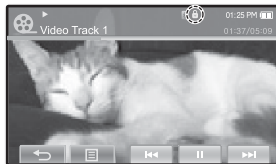

MEGJEGYZÉS

- Ha a <Touch Screen Only> (Csak érintőképernyő) elemet választja ki a <Settings> (Beállítások) → <System> (Rendszer) → <Hold Option> (Tartás) lehetőségben, csak az érintőképernyő zárolása történik meg, és lehetővé teszi a  ,  és  gombok működését.

FÁJLOK BÖNGÉSZÉSE A „FILE BROWSER” (FÁJLBÖNGÉSZŐ) HASZNÁLATÁVAL

A fájlkereső funkció segítségével könnyen megkeresheti a műsorszámokat.

1. Érintse meg az  **ikont** a főmenüben a képernyőn.

- Megjelenik a <File Browser> (Fájlböngésző) mappalista, amely a „Video (Videó), Music (Zene), Playlists (Lejátszási lista), Pictures (Képek), Datacasts (Adatelutásítás), Texts (Szövegek), Games (Játék), Received Files (Fogadott fájlok), My Pack (Saját csomag) és Recorded Files (Felvett fájlok)” elemeket tartalmazza.

2. Válassza ki a kívánt mappát.


3. Érintse meg a kiválasztott mappát a fájl listájának megnyitásához.

- Érintse meg az [↔] **ikont** az előző képernyőre lépéshez.

4. Válassza ki a kívánt fájlt.

5. Érintse meg a kiválasztott fájlt.

- A fájl lejátszása elkezdődik.

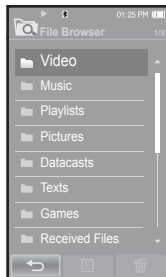

MEGJEGYZÉS

- A <File Browser> (Fájlböngésző) <My Pack> (Saját csomag) eleme egy, az <EmoDio> által áttöltött myDNSe vagy UCI fájlok tárolására szolgáló mappa. További információkért a myDNSe és UCI fájlokkal kapcsolatban, tekintse meg az <EmoDio> használati utasítását.

FÁJLOK TÖRLÉSE A „FILE BROWSER” (FÁJLBÖNGÉSZŐ) SEGÍTSÉGÉVEL

Kövesse a fenti 1-4. lépést.

5. Érintse meg a [🗑️] **ikont**.

- Megjelenik a törlés jóváhagyását kérő ablak.

6. Érintse meg a <Yes> (Igen) gombot.

- Megtörténik a kiválasztott fájl törlése.



MEGJEGYZÉS



VIGYÁZATI

- A kijelölt fájl lejátszás közben nem lehet törölni.
- Ha egyszer törölte a fájlokat, akkor azokat nem lehet helyreállítani.

BEÁLLÍTÁSOK

Az mp3 lejátszó olyan beállításokkal és preferencia lehetőségekkel érkezik, amelyeket gyárilag beállítottak, azonban a lejátszó valódi testre szabásához módosítsa ezeket az előre beállított értékeket.




MEGJEGYZÉS

- Érintse meg az [↵] **ikont** az előző képernyőre lépéshez.
Nyomja meg és tartsa röviden lenyomva az [↵] **ikont** a belépéshez a főmenü képernyőbe.

Menü stílus beállítás

Megváltoztathatja a menü megjelenítését, a betűtípust, és törölheti a főmenü háttérképét.

1. Érintse meg az  **ikont** a főmenüben a képernyőn.
 - Megjelenik a <Settings> (Beállítások) menü.
2. Válassz ki a **<Menu Style>** (Menü stílus) gombot és érintse meg.
 - Megjelenik a <Menu Style> (Menü stílus) menü.
3. Érintse meg a kívánt menüt.
4. Állítsa be a kívánt lehetőséget, és érintse meg az **<OK>** gombot.

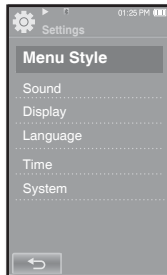

Menü stílus beállítási lehetőségek

- **Menu Design** (Menü Design) : Meg tudja változtatni a főmenü képernyő stílusát. Válasszon a <Cosmos> (Kozmosz), <Matrix>, <My Skin> (Saját téma), <Dandy_Cosmos>, <Dandy_Matrix>, <Dandy_MySkin>, <Sammy_Matrix>, <Toy_Cosmos>, <Toy_Matrix>, <Toy_MySkin>, <Woody_Cosmos>, <Woody_Matrix> és a <Woody_MySkin> lehetőségek közül. Lásd a 27-28. oldalt
- **Font** : Meg tudja változtatni a menü nyelvnek betűtípusát. Válasszon egyet a 3 betűtípus közül. Néhány menünyelv esetén a nem elérhető.
- **Reset My Skin** (Saját téma visszaállítása) : Az érintőképernyő háttérképét az alapértelmezett képre változtatja.



MEGJEGYZÉS




- Ha a <Settings> (Beállítások) képernyő megnyitott, és körülbelül 1 percig egyetlen gombot sem nyom meg, az elmentetlen beállítások elvesznek, és a lejátszó visszatér az előző funkcióhoz.
- Az <EmoDio> alkalmazás segítségével áttöltött UCI fájlok a <Menu Design> (Menü Design) mappában találhatók meg. További információkért az UCI fájlokkal kapcsolatban, tekintse meg az <EmoDio> használati utasítását.

BEÁLLÍTÁSOK (Folytatás)

A Cosmos menü használata

Hogyan 1

Helyezze az ujját az érintőképernyőre és csúsztassa felfelé vagy lefelé. Érintse meg a kívánt főmenü ikonját.

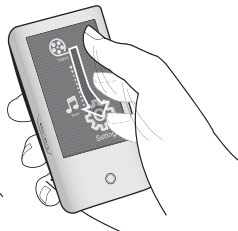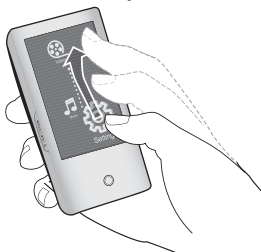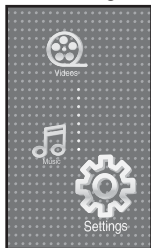


<Cosmos (Kozmosz)> menü

Hogyan 2

Helyezze az ujját az érintőképernyőn egy üres helyre és mozgassa óvatosan körbe.



Érintse meg a kívánt főmenü ikonját.

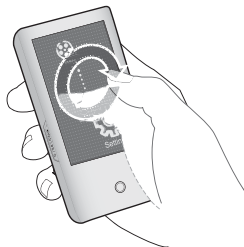

BEÁLLÍTÁSOK (Folytatás)

A Matrix menü használata



Érintse meg a kívánt főmenü ikonját.

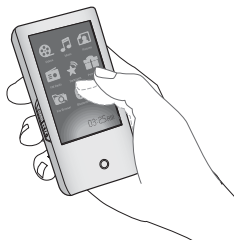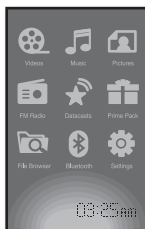

<Matrix (Mátrix)> menü

A My Skin menü használata

Helyezze ujját az érintőképernyőre és görgesse balra vagy jobbra az ujjbegye mozgásával, majd engedje el. Érintse meg a kívánt főmenü ikonját.

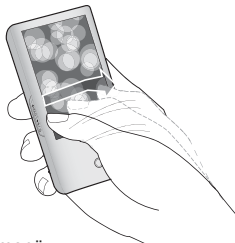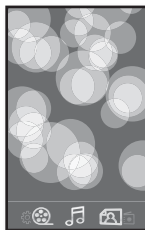

<My Skin (Saját téma)> menü

BEÁLLÍTÁSOK (Folytatás)

Hangbeállítások

Be tudja állítani a fő hangszínszabályozót, a csipogó hangot, a hangerő korlátot.

1. Érintse meg az  **ikont** a főmenüben a képernyőn.
 - Megjelenik a <Settings> (Beállítások) menü.
2. Válassz ki a **<Sound>** (Hang) gombot és érintse meg.
 - Megjelenik a <Sound> (Hang) menü.
3. Érintse meg a kívánt menüt.
4. Állítsa be a kívánt lehetőséget, és érintse meg az **<OK>** gombot.



Hangbeállítási lehetőségek

- **Master EQ** : Optimalizálni tudja a hangbeállításokat. Érintse meg az [, ] ikont a beállítani kívánt frekvencia kiválasztásához. A következő frekvenciákat lehet beállítani <60Hz>, <150Hz>, <400Hz>, <1.1KHz>, <3.5KHz>, <8KHz> és <14KHz>. Érintse meg az [, ] ikont a kiválasztott frekvencia szintjének beállításához, és érintse meg az <OK> gombot.
- **Beep Sound** (Hangjelzés) : Az érintőképernyőn a gombműveletekhez társuló csipogó hangot kapcsolja be vagy ki. Válasszon az <Off> (Ki) és <On> (Be) lehetőségek közül.
- **Volume Limit (Hangerőkorlátozás)** : Hallása megővésének érdekében beállíthatja a maximális hangerőt fülhallgatóval történő használat esetére. Az <On> (Be) a maximum hangerő szintjét 15-re korlátozza. A maximum hangerőszint 30, ha hangerőkorlát <Off> (Ki) állásra van kapcsolva. Még ha az <Off> (Ki) lehetőséget választotta is, a hangerő vissza fog állni 15-re a lejátszó ismételt bekapcsolásakor a halláskárosodás elkerülése végett.



MEGJEGYZÉS

- A <Master EQ>-t (Fő hangszínszabályozót) nem lehet beállítani, amíg a lejátszó csatlakozik a Bluetooth sztereo fejhallgatóhoz.

BEÁLLÍTÁSOK (Folytatás)

Kijelző beállítások

A kijelző kikapcsolási idejének és a képernyő világosságának megváltoztatása.

1. Érintse meg az  **ikont** a főmenüben a képernyőn.
 - Megjelenik a <Settings> (Beállítások) menü.
2. Válassz ki a **<Display>** (Kijelző) gombot és érintse meg.
 - Megjelenik a <Display> (Kijelző) menü.
3. Érintse meg a kívánt menüt.
4. Állítsa be a kívánt lehetőséget, és érintse meg az **<OK>** gombot.



Kijelző beállítási lehetőségek

- **Display Off** (Kijelző Ki) : Ha az alábbi időtartamokon belül egy gombot vagy ikont sem érint meg, az érintőképernyő automatikusan kikapcsol. Válasszon az <15sec> (15mp), <30sec> (30mp), <1min> (1perc), <3min> (3perc), <5min> (5perc) és <Always On> (Mindig bekapcsolva) közül. Nyomjon meg bármilyen gombot a kijelző ismételt bekapcsolásához.
 - **Brightness** (Fényerősség) : A képernyő világosságát tudja beállítani. Válasszon az <0-10> szintek közül, ahol 10 a legvilágosabb.
-

BEÁLLÍTÁSOK (Folytatás)

Nyelv beállítások

Az Ön új mp3 lejátszóján a menük több nyelven is megjeleníthetők. Könnyen meg tudja változtatni a kívánt nyelvet.

1. Érintse meg az  **ikont** a főmenüben a képernyőn.
 - Megjelenik a <Settings> (Beállítások) menü.
2. Válassz ki a **<Language>** (Nyelv) gombot és érintse meg.
 - Megjelenik a <Language> (Nyelv) menü.
3. Érintse meg a kívánt menüt.
4. Állítsa be a kívánt lehetőséget, és érintse meg az **<OK>** gombot.



BEÁLLÍTÁSOK (Folytatás)

Nyelvbeállítási lehetőségek

- **Menu** (Menü): Állítsa be a menünyelvet. Érintse meg az [▲ , ▼] ikont az előző/ következő oldalra lépéshez.
Válasszon a következők közül: <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <简体中文>, <繁體中文>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Čeština>, <Ελληνικά>, <Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>, <Español (Sudamérica)>, <Português (Brasil)>, <Indonesia>, <Tiếng Việt>, <Bulgarian>, <Română>, <Українська>, <Slovenščina> vagy <Slovenský>.
 - **Contents** (Tartalomjegyzék) : Meghatározza azt a nyelvet, amelyen a zeneszám információ és a szöveg megjelenik. Érintse meg az [▲ , ▼] ikont az előző/ következő oldalra lépéshez. Válasszon a következők közül: <English>, <Korean>, <French>, <German>, <Italian>, <Japanese>, <Simplified Chinese>, <Traditional Chinese>, <Spanish>, <Russian>, <Hungarian>, <Dutch>, <Polish>, <Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>, <Danish>, <Norwegian>, <Farsi>, <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Czech>, <Estonian>, <Greek>, <Hrvatski>, <Icelandic>, <Rumanian>, <Slovak>, <Slovene>, <Turkish> vagy <Vietnamese>.
-



MEGJEGYZÉS


- A támogatott nyelvek módosíthatók vagy hozzáadhatók.

BEÁLLÍTÁSOK (Folytatás)

Időbeállítások


Az idő beállítása lehetővé teszi, hogy beállítsa a dátumot/időt, a dátum típusát valamint az időzónát is.

1. Érintse meg az  **ikont** a főmenüben a képernyőn.
 - Megjelenik a <Settings> (Beállítások) menü.
2. Válassz ki a **<Time>** (Idő) gombot és érintse meg.
 - Megjelenik a <Time> (Idő) menü.
3. Érintse meg a kívánt menüt.
4. Állítsa be a kívánt lehetőséget, és érintse meg az **<OK>** gombot.

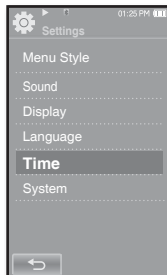

Időbeállítási lehetőségek

- **Date/Time Set** (Dátum/Idő beállítás) : Az aktuális dátum és idő beállítása. Állítsa be a <Year> (Év), <Month> (Hónap), <Day> (Nap), <Hour> (Óra), <Min> (Perc) és <AM/PM> (am/pm) elemeket felfelé vagy lefelé görgetéssel.
- **Date Type** (Adat típusa) : A világórán be tudja állítani az idő kijelzés típusát. Válasszon az <YY-MM-DD> (ÉÉ-HH-NN), <MM-DD-YY> (MM-NN-ÉÉ) és <DD-MM-YY> (NN-HH-ÉÉ) közül.
- **Time Zone** (Időzóna) : A jelenlegi időt meg tudja változtatni egy nemzetközi város adott időzónájának kiválasztásával. Előbb az időzónát kell beállítani, mielőtt a világhóra információt megjeleníti. Lásd 107. old.

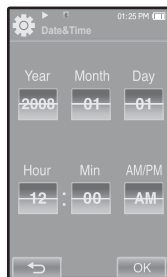


BEÁLLÍTÁSOK (Folytatás)

Rendszerbeállítások

Az olyan rendszerbeállítások, mint a Időzített kikapcsolás, Start mód, Automatikus kikapcsolás/bekapcsolás, Jelszó, Zárolás opció, Alapbeállítás, Formázás és Információ ebben a menüben érhetők el.

1. Érintse meg az  **ikont** a főmenüben a képernyőn.
 - Megjelenik a <Settings> (Beállítások) menü.
2. Válassz ki a **<System>** (Rendszer) gombot és érintse meg.
 - Megjelenik a <System> (Rendszer) menü.
3. Érintse meg a kívánt menüt.
4. Állítsa be a kívánt lehetőséget, és érintse meg az **<OK>** gombot.

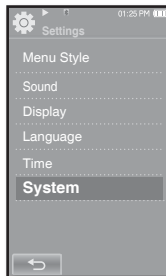

Rendszerbeállítások

- **Sleep** (Alvás): Az előre beállított idő alapján automatikusan kikapcsolja a készüléket. Válasszon a következők közül: <Off> (Ki), <15min> (15perc), <30min> (30perc), <60min> (60perc), <90min> (90perc) vagy <120min> (120perc).
- **Start Mode** (Start mód) : Be tudja állítani a lejátszó bekapcsolásakor megjelenő indítási képernyőt. Válasszon a <Home> (Otthon) és <Last State> (Utolsó állapot) közül. Válassza a <Home> (Otthon) gombot ahhoz, hogy a rendszert a főmenü képernyőjével indítsa, amíg a <Last State> (Utolsó állapot) kiválasztása az utójára használt menü képernyőt használja.
- **Auto Power Off** (Automatikus kikapcsolás): Automatikusan kikapcsolja a készüléket, ha szünet módban egy előre beállított időtartam után nem nyom meg gombot. Válasszon az <15sec> (15mp), <30sec> (30mp), <1min> (1perc), <3min> (3perc), <5min> (5perc) és <Always On> (Mindig bekapcsolva) közül.

BEÁLLÍTÁSOK (Folytatás)

Rendszerbeállítások (Folytatás)

- **Lock** (Lezárás): Jelszóval lezárja a lejátszót, megvédve azt az illetéktelen hozzáféréstől.
A lejátszó zárolásához jelölje ki az <On> (Be) lehetőséget és állítsa be a jelszavát. Lásd a 36. oldalt.
A zárolás kioldásához jelölje ki az <Off> (Ki) lehetőséget.
- **Change Password** (Jelszó megváltoztatása): A Lock (Lezárás) funkció jelszavát tudja módosítani.
- **Hold Option** (Tartás): Kiválaszthatja, hogy a zárolás funkció az összes gombot lezárja-e az érintőképernyővel együtt, vagy csak az érintőképernyőt. Válassza ki az <All> (Mind) vagy a <Touch Screen Only> (Csak érintőképernyő) lehetőséget. Lásd a 24. oldalt.
- **Default set** (Alapbeállítás): Minden beállítást az alapértelmezett értékre állít vissza. Válassza a <Yes> (Igen) vagy a <No> (Nem) lehetőséget. A <Yes> (Igen) esetén az összes beállítás alapértelmezett. A <No> (Nem) esetén a rendszer visszavonja az alapértelmezett beállításokat.
- **Format** (Formáz): Formázza a belső memóriát. Válassza a <Yes> (Igen) vagy a <No> (Nem) lehetőséget. A <Yes> (Igen) lehetőség kiválasztásával formáztatja a belső memóriát, és az összes fájlt törölheti a lejátszóról. A <No> (Nem) lehetőség nem formázza a belső memóriát. Ellenőrizze a formázás előtt.
- **About** (Információ) : Ellenőrzi a firmware változatot és a memória kapacitást.
 - **Firmware** - Ennek a menüpontnak a kiválasztásával megjelentetheti a verziószámot.
 - **Memory** (Memória) - A szabad memória kapacitást mutatja. A <Used> (Használt) a használatot mutatja, a <Remaining> (Hátralévő) a szabad kapacitást mutatja és a <Total> (Teljes) a teljes memória kapacitást mutatja.



MEGJEGYZÉS

▪ A beépített memória



1GB=1.000.000.000 bájt: a valódi formázott teljesítmény valamennyivel kisebb, mert a belső firmware elfoglal némi helyet a memóriából.

BEÁLLÍTÁSOK (Folytatás)

A Lock (Lezárás) funkció beállítása

Jelszóval lezárja a lejátszót, megvédve azt az illetéktelen hozzáféréstől.

1. Jelölje ki a **<System>** (Rendszer) elemet a beállítások menüben és érintse meg.
 - Megjelenik a **<System>** (Rendszer) menü.
2. Jelölje ki a **<Lock>** (Lezárás) elemet és érintse meg.
 - Megjelenik a Lock Screen (Képernyő Lezárás) szöveg a képernyőn.
3. Jelölje ki az **<On>** (Be) elemet és érintse meg az **<OK>** gombot.
 - Megjelenik az új jelszó megadására való képernyő.
4. Állítsa be a kívánt 4 számjegyű jelszót, majd érintse meg az **<OK>** gombot.
 - Megjelenik a jelszó megerősítését kérő képernyő.
5. Adja meg újra a 4. lépésben megadott jelszót, majd érintse meg az **<OK>** gombot.
 - A zárolás beállítása ezzel befejeződött.
 - A készülék bekapcsolásával aktiválja a Lock (Lezárás) funkciót.

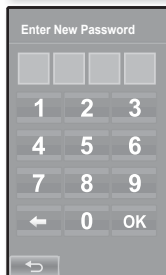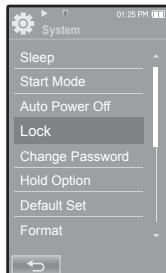

MEGJEGYZÉS

- Ha kiválasztja a **<Default Set>** (Alapbeállítás) elemet a **<Settings>** (Beállítások) → **<System>** (Rendszer) menüben, a Lock (Lezárás) funkciót állítsa **<Off>** (Ki) helyzetbe.

BEÁLLÍTÁSOK (Folytatás)

A Lock (Lezárás) funkció kikapcsolása

Ha beállította a Lock (Lezárás) funkciót, megjelenik a jelszó megadására való képernyő, amikor bekapcsolja a lejátszót. Adja meg a 4 számjegyű jelszót, majd érintse meg az <OK> gombot.

- Megtörténik a <Lock> (Lezárás) funkció kioldása.



VIGYÁZAT!

- A <Lock> (Lezárás) funkció kizárólag az illetéktelen eléréssel szemben nyújt védelmet, a lejátszón lévő adatokat nem védi. Például, ha a lezárt lejátszót PC-hez csatlakoztatják USB kábel segítségével, a lejátszón lévő összes adat elérhetővé válik.




MEGJEGYZÉS

- Ha elfelejtette a Lock (Lezárás) jelszót, csatlakoztassa egy PC-hez, majd futtassa az EmoDio alkalmazást és állítsa vissza a jelszót a <myEmoDio> lehetőségben. További információért tekintse meg az <EmoDio> súgóját.




Jelszómódosítás

1. Jelölje ki a <System> (Rendszer) elemet a beállítások menüben és érintse meg.
 - Megjelenik a <System> (Rendszer) menü.
2. Jelölje ki a <Change Password> (Jelszó megváltoztatása) elemet és érintse meg.
 - Megjelenik a jelszó megadására való képernyő.
3. Adja meg a jelszót, majd érintse meg az <OK> gombot.
 - Megjelenik a módosított jelszó megadására való képernyő.
4. Adja meg a kívánt 4 számjegyű jelszót, majd érintse meg az <OK> gombot.
 - Megjelenik a jelszó megerősítését kérő képernyő.
5. Adja meg újra a 4. lépésben megadott jelszót, majd érintse meg az <OK> gombot.
 - Megtörténik a jelszó módosítása.

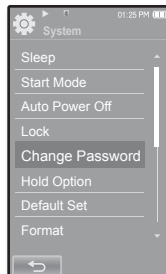

RENDSZER VISSZAÁLLÍTÁSA

Ha az mp3 lejátszó nem kapcsol be, nem játszik le zenét vagy a számítógéphez történő csatlakoztatáskor a számítógép nem ismeri fel, vissza kell állítani a rendszert.

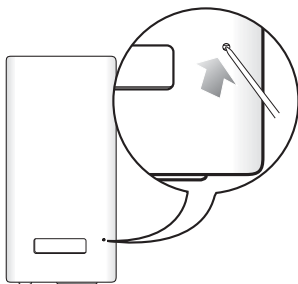

Nyomja meg egy hegyes tárggyal (pl. gémkapoccsal) a készülék hátoldalán, egy mélyedésben elhelyezkedő RESET gombot.

- Rendszerinicializálás történik.
- A beállításokra és a fájlokra ez nincs hatással.

EmoDio

Az EmoDio egyszerűen használható szoftveralkalmazás, ami segít Önnek szervezni fájljait a PC-n. Miután a fájljait rendszerezte az EmoDio alkalmazásban, gyorsan áttöltheti őket az mp3 lejátszóba anélkül, hogy az egész merevlemez-meghajtón keresgélnie kellene.

SZÁMÍTÓGÉPPEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

A PC rendszernek meg kell felelnie az alábbi minimális követelményeknek, hogy az EmoDio alkalmazást telepíthesse és futtathassa:

- Pentium 500MHz vagy gyorsabb processzor
- USB Port 2.0
- Windows XP Service Pack 2 vagy újabb op. rendszer
- DirectX 9.0 vagy újabb
- 100 MB szabad lemezterület
- CD Rom meghajtó (2X vagy gyorsabb)
- Windows Media Player 10.0 vagy újabb
- 1024 x 768 pixel vagy jobb felbontású kijelző
- Internet Explorer 6.0 vagy újabb
- 512 MB vagy több RAM

AZ EMODIO TELEPÍTÉSE



VIGYÁZATI!

- Győződjön meg arról, hogy az <EmoDio> telepítőt rendszergazdaként bejelentkezve futtatja. Ellenkező esetben az <EmoDio> telepítése nem történik meg. A rendszergazda fiókot illetően forduljon a PC használati utasításához.

1. Helyezze a lejátszóhoz mellékelt telepítő CD-lemezt a CD-ROM meghajtóba.


2. Kattintson az **<Install Now>** (Telepítés most) lehetőségre.

- Kövesse az útmutatást a telepítés elindításához.
- Elkezdődik az <EmoDio> telepítése, ami létrehoz egy  ikont az asztalon, amikor elkészül.



FÁJLOK ÁTVITELE A LEJÁTSZÓRA AZ EMODIO SEGÍTSÉGÉVEL

Az <EmoDio> lehetővé teszi, hogy kiválassza és szervezze fájljait és mappáit, mielőtt a lejátszóra töltené őket. Ez egyszerűbbé és gyorsabbá teszi a fájlok keresését az mp3 lejátszón. Az <EmoDio> fájlátvitel a legegyszerűbb módja a fájlok áttöltésének a PC-ről az mp3 lejátszóra.

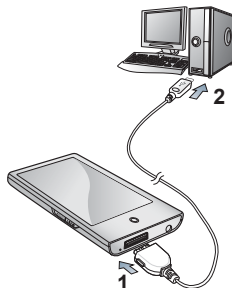

1. Csatlakoztassa az USB kábel nagyobb végét a lejátszó alján lévő USB porthoz.
2. Csatlakoztassa az USB kábelt a számítógép USB portjához (➔) az ábra szerint.
 - A lejátszó érintőképernyőjén megjelenik a <USB Connected> (USB csatlakoztatva.) üzenet.
 - Az <EmoDio> automatikusan elindul, amikor a lejátszót a PC-hez csatlakoztatja.
 - Ha a program nem indul el automatikusan, duplán kattintson az <EmoDio> ikonra  az asztalon.



MEGJEGYZÉS

- A zenefelismerési technológiát és a kapcsolódó adatokat a Gracenote and Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM biztosítja.
- A CDDB a Gracenote bejegyzett védjegye. A Gracenote logo és logotípus, a Gracenote CDDB logo és logotípus, és a „Powered by Gracenote CDDB” logo a Gracenote bejegyzett védjegyei. A Music Recognition Service és az MRS a Gracenote szolgáltatási védjegyei.


FÁJLOK ÁTVITELE A LEJÁTSZÓRA AZ EMODIO SEGÍTSÉGÉVEL (Folytatás)

3. Kattintson az átvinni kívánt fájl ikonjára.

- Kattintson a  lehetőségre a zenelista megjelenítéséhez.
- Videó fájl áttöltéséhez kattintson az  ikonra.
- Kattintson a  lehetőségre a képlista megjelenítéséhez.

4. Kattintson az <Add File> (Fájl hozzáadása) elemre az <EmoDio> alsó részén.


- Megjelenik az <Open> (Megnyitás) ablak.

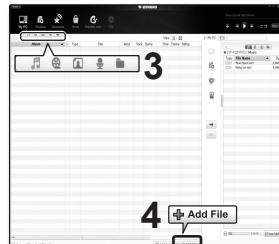

5. Jelölje ki a hozzáadni kívánt fájlokat, és kattintson az <Open> (Megnyitás) gombra.


- Megtörténik a fájlok hozzáadása az <EmoDio> képernyő bal oldalán lévő listához.

6. Válassza ki az átvinni kívánt fájlokat a bal oldalon található listában.

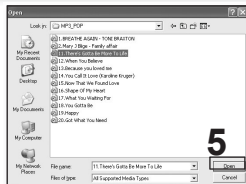

7. Kattintson a ikonra.

- A kiválasztott fájlt a rendszer átviszi a lejátszóra.

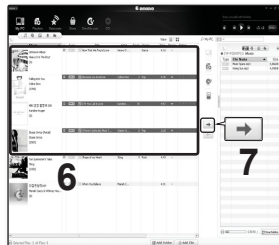

FÁJLOK ÁTVITELE A LEJÁTSZÓRA AZ EMODIO SEGÍTSÉGÉVEL (Folytatás)



VIGYÁZATI

- Fájltvitel közben ne húzza ki az USB kábelt. Ha a kábelt fájltvitel közben kihúzza, az károsíthatja a lejátszót vagy a számítógépet.
- Az instabil kapcsolat elkerülése érdekében a számítógépet ne USB-hubon keresztül, hanem közvetlenül csatlakoztassa.



MEGJEGYZÉS

- Amikor videófájl tölt át a lejátszóra az <EmoDio> segítségével, az áttöltése előtt automatikusan megtörténik az átalakítása SVI formátumra. A fájl méret automatikusan átalakítása is megtörténik.
- Amikor képet tölt át a lejátszóra az <EmoDio> segítségével, az áttöltése előtt automatikusan megtörténik az átalakítása JPG formátumra. A fájl méret automatikusan átalakítása is megtörténik.
- Az <EmoDio> segítségével a lejátszóra áttöltött kép megjelenése a képernyőn eltérhet az eredetitől.
- A csatlakozás során az összes funkció kikapcsolt.
- Ha az USB kábelt a számítógéphez alacsony akkumulátor töltöttségi szinten csatlakoztatja, a lejátszó a számítógéphez történő kapcsolódás előtt néhány percig tölti az akkumulátort.
- Ha nem talál választ az EmoDioval kapcsolatos kérdésére, kattintson a **<MENU>** (Menü) → **<Help>** (Súgó) → **<Help>** (Súgó) elemre az <EmoDio> program felső részén.
- **Mi az SVI?**
A Samsung Audio Video interleaving (SVI) egy Samsung által kifejlesztett és ellenőrzött videó formátum.

videó nézése



- **Mielőtt elkezdené** – Videofájlok átvitele a lejátszóra az <EmoDio> segítségével. Lásd 41. old. Csatlakoztassa a fülhallgatót, kapcsolja be a lejátszót, és ellenőrizze az akkumulátort.



MEGJEGYZÉS


- Érintse meg az [↵] **ikont** az előző képernyőre lépéshez. Nyomja meg és tartsa röviden lenyomva az [↵] **ikont** a belépéshez a főmenü képernyőbe.

1. Érintse meg az  **ikont** a főmenüben a képernyőn.

- A videó lista jelenik meg.

2. Válasszon ki egy lejátszani kívánt videó fájlt és érintse meg.

- A megkezdő a kiválasztott videó lejátszását vízszintesen.

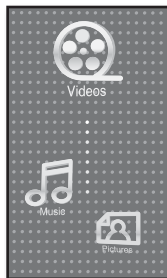

SZÜNET

1. Érintse meg az [⏸] **ikont** lejátszás alatt.

- A videó lejátszása szünetel.

2. Érintse meg az [▶] **ikont** lejátszás folytatásához.

- A videó lejátszása a leállítási ponttól folytatódik.




MEGJEGYZÉS

- Információ és az ikonok a jelenleg lejátszott videóról rövidesen el fognak tűnni. Érintse meg a képernyőt, ha ismét meg akarja jeleníteni a videó lejátszási információt és az ikonokat.
- Amikor videofájlt tölt át a lejátszóra az <EmoDio> segítségével, az áttöltése előtt automatikusan megtörténik az átalakítása SVI formátumra. A fájl méret automatikus átalakítása is megtörténik.

ADOTT KÉPKOCKÁHOZ LÉPÉS

Hogyan 1

1. Vízszintes nézetben nyomja meg és röviden tartsa nyomva az [⏮,⏭] **ikont** lejátszás alatt.
 - Ez lehetővé teszi, hogy hátra vagy előre lépjen az aktuális videó fájlban.
2. Engedje el az ikont, ha elért a kívánt helyre.
 - Megkezdődik a lejátszás az adott ponttól.

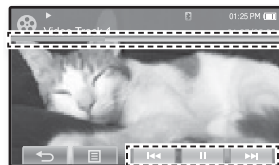

Hogyan 2

Érintse meg a videó lejátszás állapotsávot ott, ahonnan a lejátszást indítani szeretné.

- A videó lejátszása az Ön által kiválasztott ponttól kezdődik.



MEGJEGYZÉS


- Az ujjának balra / jobbra csúsztatásával a lejátszás előre vagy hátra fog történni a Horizontal Stroke (Vízszintes csapás) beállítástól függően. Lásd 52. old.

ELŐZŐ VIDEÓ FÁJL LEJÁTSZÁSA

Hogyan 1

Érintse meg az [**⏮**] ikont az aktuális videó lejátszásának megkezdése után 3 másodperccel.

Érintse meg az [**⏮**] ikont kétszer az aktuális videó lejátszásának megkezdése után 3 másodperccel.

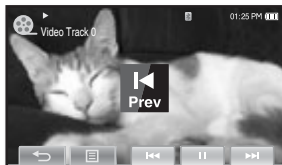

Hogyan 2

Csúsztassa ujját jobbra.

- Ekkor visszalép az előző videóhoz.

KÖVETKEZŐ VIDEÓ FÁJL LEJÁTSZÁSA


Hogyan 1

Érintse meg az [**⏭**] ikont.

Hogyan 2

Csúsztassa ujját balra.

- Ekkor továbblép a következő videóhoz.

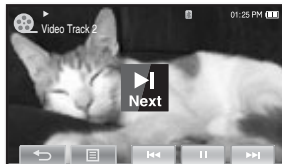


Hogyan 2

VIDEÓ MENÜ HASZNÁLATA

Könyvjelző elhelyezése

Ha egyszer könyvjelzővel megjelölt egy adott jelenetet, amelyet ismét meg szeretne nézni, akkor azt bármikor megnézheti.

1. Érintse meg az [] ikont a kívánt jelenetnél a videó lejátszása alatt.
 - Megjelenik a <Video> (Videók) menü.
2. Érintse meg a <Bookmark> (Könyvjelző) gombot.
 - Megjelenik a <Bookmark> (Könyvjelző) menü.

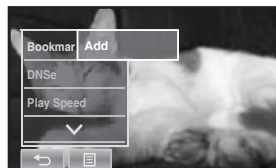

3. Érintse meg a <Add> (Hozzáadás) gombot.
 - Ezzel könyvjelzőt helyezett el az adott pontnál.
 - A [|] szimbólumot fogja látni a lejátszás állapotsávjában.




MEGJEGYZÉS

- Az Overwrite (Felülírás) ablak jelenik meg, ha előzőleg könyvjelzőt állított be. Ha a <Yes> (Igen) lehetőséget választja, akkor az előzőleg beállított könyvjelzőt törli és egy új könyvjelzőt ad hozzá.
- Minden videó fájlhoz lehet könyvjelzőt beállítani, és maximum 100 könyvjelzőt lehet beállítani.
- A könyvjelzővel beállított pont egy kicsit eltérhet a tényleges ponttól.
- Érintse meg az [] ikont a menüből kilépéshez.

VIDEÓ MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

Könyvjelző Használata / Törlése


1. Érintse meg az [] ikont a videó lejátszás képernyőn.
 - Megjelenik a <Video> (Videók) menü.
2. Érintse meg a **<Bookmark>** (Könyvjelző) gombot.
 - Megjelenik a <Bookmark> (Könyvjelző) menü.
3. Érintse meg a **<Go to>** (Ugrás) vagy **<Delete>** (Töröl) gombot.
 - Ha a <Go to> (Ugrás) gombot választotta, akkor a kiválasztott könyvjelzőre lép és elkezdí a lejátszást attól a könyvjelzőtől.
 - A <Delete> (Töröl) törli a kiválasztott könyvjelzőt a videó fájlból.

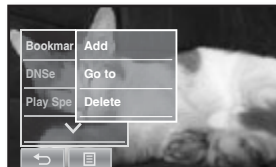

Digital Natural Sound engine (DNSe) beállítása

Válassza ki a megfelelő hangot az egyes videó stílusokhoz.

1. Érintse meg az [] ikont a videó lejátszás képernyőn.
 - Megjelenik a <Video> (Videók) menü.
2. Érintse meg a **<DNSe>** gombot.
 - Megjelenik a <DNSe> menü.
3. Érintse meg a kívánt DNSe-t.
 - Válasszon a <Normal> (Normál), <Drama> (Dráma) és <Action> (Teendő) közül.

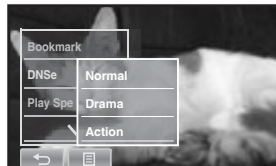

MEGJEGYZÉS

▪ Mi a DNSe?

Digital Natural Sound Engine (DNSe) – hanghatás funkció a Samsung által kifejlesztett MP3-lejátszókhöz. Különböző hangbeállításokat kínál az Ön által hallgatott zene típusának kiemeléséhez.

VIDEÓ MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

A lejátszási sebesség beállítása


A lejátszás sebességének beállításával gyorsíthatja vagy lassíthatja kedvenc videójának lejátszását.

1. Érintse meg az [] ikont a videó lejátszás képernyőn.

- Megjelenik a <Video> (Videók) menü.

2. Érintse meg a <Play Speed> (Lejátszási seb.) gombot.

- Megjelenik a lejátszási sebesség beállítására való képernyő.

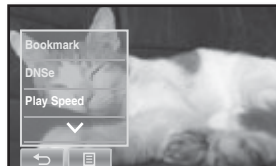

3. Érintse meg a [ , ] ikont a kívánt lejátszási sebesség kiválasztásához, majd érintse meg a <Yes> (Igen) gombot.

- A <X0.5>, <X0.6>, <X0.7>, <X0.8>, <X0.9>, <X 1.0(Normál)>, <X1.1>, <X1.2>, <X1.3>, <X1.4> és <X1.5> lehetőségek közül választhat.
- Minél magasabb a szám, annál gyorsabb a sebesség.



MEGJEGYZÉS

- A fájltól függően a beállított lejátszási sebesség eltérhet a valódi sebességtől.


- wmv fájlok esetében előfordulhat, hogy a lejátszás sebessége egészen X1.5-ig nem jelenik meg.

VIDEÓ MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)


Képernyő méretének kiválasztása

Kiválaszthatja a videó lejátszás megjelenítésének méretét.

1. Érintse meg az **[]** ikont a videó lejátszás képernyőn.
 - Megjelenik a <Video> (Videók) menü.
2. Érintse meg a **<Display>** (Kijelző) gombot.
 - Megjelenik a <Display> (Kijelző) menü.
3. Érintse meg a **<Screen Size>** (Képernyő mérete) gombot.
 - Megjelenik a <Screen Size> (Képernyő mérete) menü.
4. Érintse meg a kívánt képernyő méretet.
 - Válasszon az <Actual> (Aktuális), <Standard>, <Full> (Teljes) és <Zoom> közül.

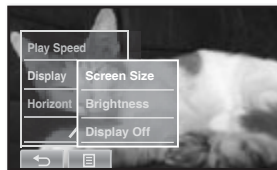

Képernyőméret menü

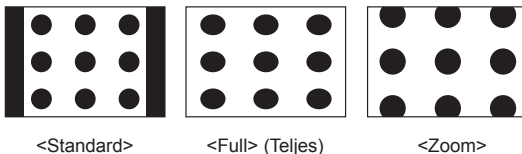

MEGJEGYZÉS

▪ Néhány videó fájl esetén , a <Screen Size> (Képernyő mérete) vagy más vonatkozó menük nem jeleníthetők meg.

VIDEÓ MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

Fényerő beállítása

Be lehet állítani a monitor fényerejét.

1. Érintse meg az **[☰]** ikont a videó lejátszás képernyőn.
 - Megjelenik a <Video> (Videók) menü.
2. Érintse meg a **<Display>** (Kijelző) gombot.
 - Megjelenik a <Display> (Kijelző) menü.
3. Érintse meg a **<Brightness>** (Fényerősség) gombot.
 - Megjelenik a Fényerősség-beállítás képernyő.
4. Válassza ki a kívánt fényerősséget és érintse meg a **<Yes>** (Igen) gombot.
 - Válasszon egy fényerősség-szintet <0-10> között.
 - A fényerősség-beállítás menü csak a videó képernyőre vonatkozik.





MEGJEGYZÉS

A kijelző kikapcsolása

Az érintőképernyőt ki lehet kapcsolni zenehallgatás közben, hogy takarékoskodjon az akkumulátor energiájával.

Kövesse a fenti 1–2. lépés utasításait.

3. Érintse meg a **<Display Off>** (Kijelző ki) gombot.
 - Az érintőképernyő kikapcsolódik.
 - Az érintőképernyő visszakapcsolásához érintse meg az érintőképernyőt.

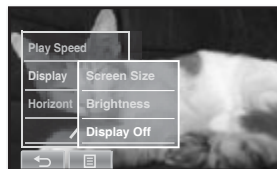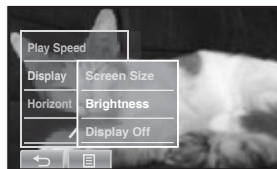

VIDEÓ MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

Vízszintes betöltés beállítása


Előretekerhet egy fájlban különböző időközönként, ha megérinti a képernyőt a bal vagy jobb oldalon. Egy teljes fájl vagy több másodperc kihagyása egy időben.

1. Érintse meg az [] ikont a videó lejátszás képernyőn.

- Megjelenik a <Video> (Videók) menü.

2. Érintse meg a <Horizontal Stroke> (Vízszintes csapás) gombot.

- Megjelenik a <Horizontal Stroke> (Vízszintes csapás) menü.

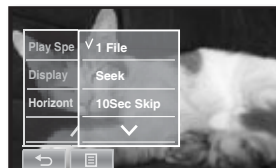

3. Érintse meg a kívánt vízszintes stroke-t.

- Válasszon az <1 File> (1 fájl), <Seek> (Keresés), <10sec Skip> (10mp ugrás), <30sec Skip> (30mp ugrás) és <1min Skip> (1perc ugrás) közül.
- Balra : Előre lép a vízszintes betöltés intervallumának beállításától függően.
- Jobbra : Visszalép a vízszintes betöltés intervallumának beállításától függően.
- <1 File> (1 Fájl) : Ha a <Horizontal Stroke> (Vízszintes csapás)-t <1 File> (1 Fájl)-ra állítja be, az előző vagy a következő fájl választja ki.
- Ha a <Seek> (Keresés) opciót állítja be, az ujjának balra / jobbra csúsztatásával <x2> → <x4> → <x8> lejátszási sebesség időszakot választhat.



MEGJEGYZÉS

- A vízszintes betöltés intervalluma eltérhet a tényleges kihagyási intervallumtól, a fájlól függően.

VIDEÓ MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)




- **Mielőtt elkezdene** – Csak tanúsított bluetooth sztereó fejhallgatót használjon. Ellenőrizze és győződjön meg róla, hogy az Ön sztereó fejhallgatója regisztrálva legyen. A <Connect to Headset> (Csatlakoztatás headset-hez) üzenet jelenik meg, ha regisztrált fejhallgatót használ. További információkért lásd a <Bluetooth sztereó fejhallgató használata> részt. Lásd 113. old.

Sztereoó bluetooth fejhallgató csatlakoztatása


A videó lejátszás alatt közvetlenül tud regisztrált bluetooth fejhallgatót csatlakoztatni.

1. Érintse meg az [] **ikont** a videó lejátszás képernyőn.
 - Megjelenik a <Video> (Videók) menü.
2. Érintse meg a **<Connect to Headset>** (Csatlakoztatás headset-hez) gombot.
 - Ha a <Bluetooth Mode> (Bluetooth üzemmód) <Off> (Ki) állásra van állítva akkor át fog váltani <On> (Be) állásra.
 - Ha a csatlakozás sikeresen létrejött, akkor az [] ikont fogja látni a képernyőn.
 - A bluetooth fejhallgatón keresztül hallgathatja a videó fájl hangját.

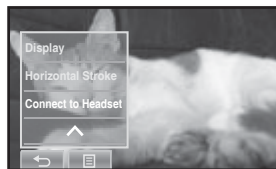

Bluetooth sztereó fejhallgató leválasztása

1. Érintse meg az [] **ikont** a videó lejátszás képernyőn.
 - Megjelenik a <Video> (Videók) menü.
2. Érintse meg a **<Disconnect Headset>** (Headset leválaszt) gombot.
 - A bluetooth fejhallgatót leválasztotta.

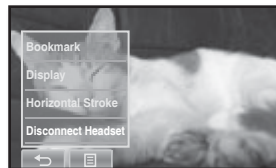

MEGJEGYZÉS

- Nem lehet kijelölni a <DNS> és <Play Speed> (Lejátszási seb.) elemet, ha a lejátszó Bluetooth sztereó headsethez kapcsolódik videó módban.

zenehallgatás





- **Mielőtt elkezdené** – Csatlakoztassa a fülhallgatót, kapcsolja be a lejátszót, és ellenőrizze az akkumulátort.



MEGJEGYZÉS

- Érintse meg az [↔] **ikont** az előző képernyőre lépéshez.
Nyomja meg és tartsa röviden lenyomva az [↔] **ikont** a belépéshez a főmenü képernyőbe.

HALLGATÁS KATEGÓRIA SZERINT

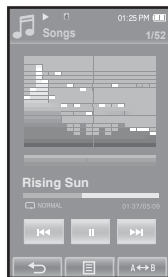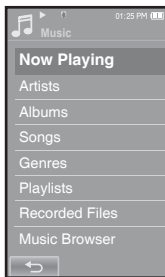

1. Érintse meg az  **ikont** a főmenüben a képernyőn.
 - Megjelenik a <Music> (Zene) lista.
2. Válassza ki a kívánt elemet a zenelistából és érintse meg azt.
 - Megjelenik a zene fájl.
3. Válasszon ki egy lejátszani kívánt fájlt és érintse meg.
 - Válasszon ki egy lejátszani kívánt zene fájlt és érintse meg.

HALLGATÁS KATEGÓRIA SZERINT (Folytatás)

Zenelista

Az adott zene fájlhoz tartozó fájl információ fog megjelenni beleértve az előadó nevét, az album nevét, a zenecímet és a stílust az ID3 Tag információknak megfelelően. ID3-címke nélküli fájl megjelenítése [Unknown] (Ismeretlen).

- **Now Playing** (Lejátszás Alatt) : Lejátszik egy nemrégien játszott fájlt vagy az aktuális fájl lejátszási képernyőjére lép.
 - **Artists** (Művész): Lejátszás előadó szerint.
 - **Albums** (Album): Lejátszás album szerint. Megjelenik a lemezborító képe.
 - **Songs** (Dalok): Lejátszás szám szerinti vagy betűrendi sorrendben.
 - **Genres** (Műfaj): Lejátszás műfaj szerint.
 - **Playlists** (Lejátszási lista): Lejátszás lejátszási lista szerint.
 - **Recorded Files** (Felvett fájlok): Minden felvett fájlt mutat.
 - **Music Browser** (Zeneböngésző) : Megmutatja az összes zene fájlt a Zene mappában.
-



MEGJEGYZÉS

- A lejátszóval MP3, WMA és AAC fájlok kompatibilisek.
- Azok az MP1 vagy MP2 fájlok, amelyek kiterjesztését MP3-ra módosították, nem játszhatók le a lejátszón.
- **Mi az ID3-címke?**
Ez a címke az MP3-fájllal kapcsolódik, és a fájllal kapcsolatos fontos információkat tartalmaz, mint cím, művész, album, év, stílus és megjegyzés.

SZÜNET

1. Érintse meg az [II] **ikot** vagy nyomja meg a  **gombot** mialatt a zenét lejátssza.
 - A zene lejátszása szünetel.
2. Érintse meg az [II] **ikont** vagy nyomja meg ismét a  **gombot**.
 - A zene lejátszása a leállítási ponttól folytatódik.

LEJÁTSZÁS AZ AKTUÁLIS ZENESZÁM ELEJÉTŐL

1. Érintse meg az [⏮] **ikont** 3 másodperc lejátszás után.
 - Az aktuális zeneszám lejátszása az elejétől kezdődik.

ELŐZŐ ZENESZÁM LEJÁTSZÁSA

Hogyan 1


Érintse meg az [⏮] **ikont** 3 másodperc lejátszáson belül.

Érintse meg az [⏮] **ikont** kétszer 3 másodperc lejátszás után.

Hogyan 2

Csúsztassa ujját jobbra.

- Az előző zeneszám lejátszása elkezdődik.

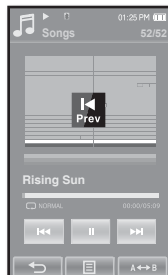

Hogyan 2

-  **VIGYÁZATI!** ▪ VBR-kódolású fájlok lejátszásakor az előző zeneszámot e rendszer nem játssza le, még akkor sem, ha megérinti az [⏮] **ikont** 3 másodpercen belül.

KÖVETKEZŐ ZENESZÁM LEJÁTSZÁSA


Hogyan 1

Érintse meg az [▶▶] ikont.

Hogyan 2

Csúsztassa ujját balra.

- A következő zeneszám lejátszása elkezdődik.

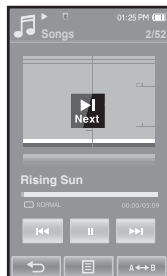

KERESÉS ZENESZÁMON BELÜL

Hogyan 1

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva rövid ideig az [◀◀] vagy [▶▶] ikont a kiválasztott zeneszám lejátszása közben.


- A zeneszám elejéig vagy végéig keres.

2. Engedje el az ikont azon a ponton, ahol el szeretné kezdeni a lejátszást.

- Attól a ponttól kezd el a lejátszást, ahol elengedi az ikont.

Hogyan 2

Érintse meg a kívánt pontot a lejátszási állapotsávban.

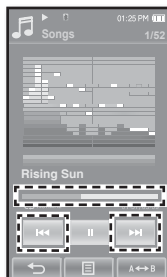

MEGJEGYZÉS

▪ Az ujjának balra / jobbra csúsztatásával a lejátszás előre vagy hátra fog történni a Horizontal Stroke beállításától függően. Lásd 74. old.

SZAKASZ ISMÉTLÉSE

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy egy zeneszám adott részét ismételten meghallgassa.


Például nyelvtanulás esetén lehet hasznos.

1. Érintse meg a [**A ↔ B**] **ikont** az ismételni kívánt szakasz elején.

- Megtörténik a kezdőpont beállítása és megjelenik az <A→> szöveg.

2. Érintse meg újra a [**A ↔ B**] **ikont** az ismételni kívánt szakasz végének beállításához.

- Megjelenik az <AB> szöveg és a megadott szakaszt a lejátszó folyamatosan ismételni fogja.

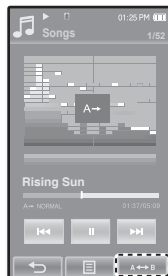

Az Ismételt lejátszás visszavonása

Érintse meg a [**A ↔ B**] **ikont** újra a Section Repeat (Szakaszismétlés) funkció használata közben.

- A Section Repeat (Szakaszismétlés) funkció visszavonásra kerül.



MEGJEGYZÉS



- Ismételt lejátszáshoz egyszerre csak egy fájlban állíthatja be a kezdő és befejező pontokat.

A LEMEZBORÍTÓ ÉS AZ ALBUM ADATAINAK EGYIDEJŰ MEGTEKINTÉSE

A nagyított képernyőn megtekintheti a lemezbortó képét és az album adatait.

A zenelejátszás képernyőben duplán érintse meg az érintőképernyőt.

- Egyidejűleg megtekintheti a lemezbortó képét és az album adatait.
- Az előző képernyőre történő visszalépéshez duplán érintse meg az érintőképernyőt.

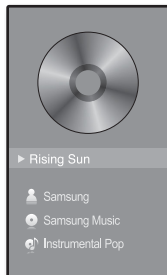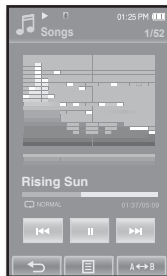

LEJÁTSZÁSI LISTA LÉTREHOZÁSA AZ EMODIO SEGÍTSÉGÉVEL

Az <EmoDio> segítségével az audio fájllokból saját válogatást, azaz lejátszási listát alkothat.



- **Mielőtt elkezdéné** - Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez.
Az EmoDio alkalmazásnak telepítve kell lennie a PC-n.


Lejátszási lista létrehozása



1. Kattintson a **<Playlists>** (Lejátszási lista) elemre az **<EmoDio>** felső részén.
 - Megjelenik a **<Playlists>** (Lejátszási lista) ablak.
2. Kattintson a **<New Playlists>** (Új lejátszási lista) lehetőségre a képernyő alján.
 - Megjelenik a **<Create Playlists>** (Lejátszási lista létrehozása) ablak.
3. Adja meg a lejátszási lista címét, majd kattintson az **[OK]** gombra.
 - Megtörténik az új lejátszási lista elnevezése és tárolása az **<EmoDio>** **<Playlists>** (Lejátszási lista) részében.

LEJÁTSZÁSI LISTA LÉTREHOZÁSA AZ EMODIO SEGÍTSÉGÉVEL (Folytatás)

Zene fájlok hozzáadása egy Ön által létrehozott Lejátszási listához

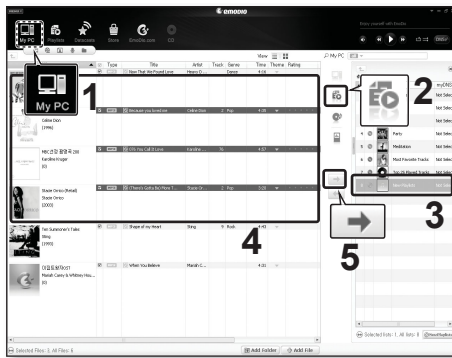

1. Kattintson a **<My PC>** (Saját PC) elemre az **<Emodio>** felső részén.
 - Megjelenik a **<My PC>** (Saját PC) ablak.
2. Kattintson a **<Playlists>** (Lejátszási lista) lehetőségre az ablak jobb sarkában.
 - Megjelenik a **<Playlists>** (Lejátszási lista) ablak.
3. Kattintson kétszer egy albumra a jobb ablakban.
4. A **<My PC>** (Saját PC) ablakban válassza ki az átvinni kívánt fájlokat.
5. Kattintson a következőre ➡.
 - A kiválasztott fájlok bekerülnek a lejátszási listába.

LEJÁTSZÁSI LISTA LÉTREHOZÁSA AZ EMODIO SEGÍTSÉGÉVEL (Folytatás)

Lejátszási lista átvitele a lejátszóra az EmoDio segítségével



1. Kattintson a **<Playlists>** (Lejátszási lista) elemre az **<EmoDio>** felső részén.
 - Megjelenik a **<Playlists>** (Lejátszási lista) ablak.
2. Válasszon ki egy lejátszási listát a **<Playlists>** (Lejátszási lista) részben.
3. Kattintson a következőre .





MEGJEGYZÉS

- A lejátszó maximum 400 lejátszási listát és minden lejátszási listában maximum 400 zene fájlt tud lejátszani.
- További információkért a lejátszási lista DNSe-vel kapcsolatban, tekintse meg az **<EmoDio>** súgóját.

LEJÁTSZÁSI LISTA LÉTREHOZÁSA AZ MP3 LEJÁTSZÓN

Ha már letöltötte a fájlokat mp3 lejátszójára, az EmoDio nélkül is létrehozhatja „Kedvencek” lejátszási listáját a PC-n.


1. Érintse meg az  **ikont** a főmenüben a képernyőn.
2. Válassz ki a **<Music>** (Zene) gombot és érintse meg.
 - Megjelenik a zene fájl lista.
- 3 Válasszon ki egy fájlt és adja a lejátszási listához, majd érintse meg az  **ikont**.
 - Megjelenik a Playlist (Lejátszási lista) menü.
4. Érintse meg a **<Add to Playlist>** (Hozzáad a lejátsz list) gombot.
 - A **<Playlist 1>** (Lejátszási lista 1) - **<Playlist 5>** (Lejátszási lista 5) jelenik meg.
5. Érintse meg a lejátszási lista számát, amelyet a kiválasztott fájl hozzá szeretné adni.
 - A kiválasztott fájl hozzáadja a lejátszási listához.
 - A lejátszási listát ellenőrizni tudja a főmenüben a következőképpen: **<Music>** (Zene) → **<Playlists>** (Lejátszási lista) → **<Playlist 1>** (Lejátszási lista 1) - **<Playlist 5>** (Lejátszási lista 5).

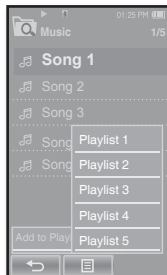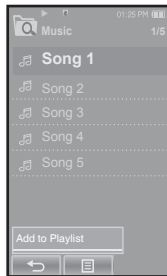

- Minden lejátszási listához maximum 200 zene fájl tud hozzáadni(**<Playlist 1>** (Lejátszási lista 1- **<Playlist 5>** (Lejátszási lista 5)).

LEJÁTSZÁSI LISTA LEJÁTSZÁSA


1. Érintse meg az  **ikont** a főmenüben a képernyőn.
 - A zenalista jelenik meg.
2. Válassz ki a **<Playlists>** (Lejátszási lista) gombot és érintse meg.
 - Megjelennek a lejátszható listák.
3. Válassza ki a kívánt lejátszási listát és érintse meg.
 - Megjelennek a kiválasztott lejátszási listába elmentett zenefájlok.
 - Ha a rendszer nem talál lejátszási listát, a képernyőn megjelenik a <No file.> (Nincsenek fájlok.) üzenet.
4. Válasszon ki egy lejátszani kívánt zene fájlt és érintse meg.
 - A zene fájl lejátszása elkezdődik.

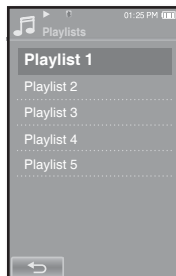

 **MEGJEGYZÉS** ▪ A lejátszási lista <Emodio> segítségével történő áttöltését illetően olvassa el a 60. és 62. oldalt.

FÁJL TÖRLÉSE A LEJÁTSZÁSI LISTÁBÓL

1. Érintse meg az  **ikont** a főmenüben a képernyőn.
 - A zenelista jelenik meg.
2. Válassz ki a **<Playlists>** (Lejátszási lista) gombot és érintse meg.
 - Megjelennek a lejátszható listák.
3. Válassza ki a kívánt lejátszási listát és érintse meg.
 - Megjelennek a kiválasztott lejátszási listába elmentett zenefájlok.
4. Válasszon ki egy fájlt lejátszási listából, amelyet törölni szeretne, majd érintse meg az  **ikont**.
 - Megjelenik a Playlist (Lejátszási lista) menü.
5. Érintse meg a **<Delete from Playlist>** (Törlés a listáról) gombot.
 - Törléshez jóváhagyást kérő ablak jelenik meg.
6. Érintse meg a **<Yes>** (Igen).
 - A kiválasztott fájl törli a lejátszási listából.

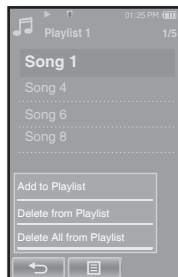

MEGJEGYZÉS

- A kiválasztott fájl a lejátszási listában nem törölhető, amíg azt lejátszsa.

MINDEN FÁJL TÖRLÉSE A LEJÁTSZÁSI LISTÁBÓL

Kövesse a fenti lépéseket 1-3-ig.

4. Érintse meg az  **ikont**.
 - Megjelenik a Playlist (Lejátszási lista) menü.
5. Érintse meg a **<Delete All from Playlist>** (Mindet töröl a játsz.l.-ről) gombot.
 - Törléshez jóváhagyást kérő ablak jelenik meg.
6. Érintse meg a **<Yes>** (Igen).
 - Minden fájl törölt a lejátszási listából.


ZENE MENÜ HASZNÁLATA

A zene menü lehetővé teszi a hallgatás minden felületének kezelését - zeneszámok és albumok ismétlésétől kezdve a képernyő háttérének zenehallgatás közbeni kiválasztásán át.

Hanghatások beállítása

Tisztább hangot élvezhet.

1. Érintse meg az [] ikont a zene lejátszás képernyőn.
 - Megjelenik a <Music> (Zene) menü.
2. Érintse meg a <Sound Effect> (Hanghatás).
 - Megjelenik a <Sound Effect> (Hanghatás) menü.
3. Érintse meg a kívánt hanghatást.
 - Válasszon a <Street Mode> (Utcai mód) és a <Playlist DNSe> közül.

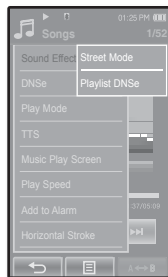

Hanghatás lehetőségek

- **Street Mode** (Utcai mód) : Lehetővé teszi a tiszta zenehallgatást szabadtérben az utcázaj egy részének kiszűrésével. Válassza az <Off> (Ki) vagy <On> (Be) lehetőséget.
- **Playlist DNSe** : Ha az <EmoDio> segítségével a lejátszóra áttöltött lejátszási lista User DNSe (Felhasználói DNSe) elemet tartalmaz, megtörténik a hangeffektus hozzárendelése a Lejátszási lista DNSe-hez. Ha az <Off> (Ki) lehetőséget választja, a korábbi hangeffektusra módosul.



MEGJEGYZÉS


- Ha a <Playlist DNSe> elemet <On> (Be) helyzetbe állítja, amikor az <EmoDio> segítségével a lejátszóra áttöltött lejátszási lista User DNSe (Felhasználói DNSe) elemet tartalmaz, megjelenik a <Playlist DNSe> a <DNSe> menüben, és lehetősége nyílik másik hangeffektus kiválasztására. További információkért a lejátszási lista DNSe-vel kapcsolatban, tekintse meg az <EmoDio> súgóját.
- Érintse meg az [] ikont a menüből kilépéshez.

ZENE MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

A Digital Natural Sound engine (DNSe) beállítása

Válassza ki a megfelelő hangot az egyes zenei stílusokhoz.

1. Érintse meg az [] ikont a zene lejátszás képernyőn.
 - Megjelenik a <Music> (Zene) menü.
2. Érintse meg a <DNSe>.
 - Megjelenik a <DNSe> menü.
3. Érintse meg az egyik DNSe opciót.
 - Válasszon a következők közül: <Normal> (Normál), <Studio> (Stúdió), <Rock>, <Classical> (Klasszikus), <Jazz>, <Ballad> (Ballada), <Club> (Klub), <Rhythm & Blues>, <Dance>, <Concert Hall> (Koncertterem) és <myDNSe>.
 - A <myDNSe> kijelölésével lehetővé válik a User DNSe (Felhasználói DNSe) beállítása. Lásd a 68. oldalt.

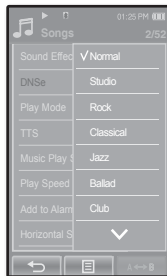

MEGJEGYZÉS

▪ Mi a DNSe?

Digital Natural Sound Engine (DNSe) – hanghatás funkció a Samsung által kifejlesztett MP3-lejátszókhöz. A legjobb sztereó hanghatást nyújtja. Különböző hangbeállításokat kínál az Ön által hallgatott zene típusának kiemeléséhez.

ZENE MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

myDNSe kiválasztása

A lejátszón beállíthat egy User DNSe (Felhasználói DNSe) elemet vagy a User DNSe (Felhasználói DNSe) áttöltése megtörténik az <EmoDio> alkalmazásból.

1. Érintse meg az [] ikont a zene lejátszás képernyőn.

- Megjelenik a <Music> (Zene) menü.

2. Érintse meg a <DNSe> gombot.

- Megjelenik a <DNSe> menü.

3. Érintse meg a <myDNSe> gombot.

- Megjelenik a <myDNSe> menü.


4. Jelölje ki a kívánt Felhasználói DNSe elemet és érintse meg.

- Megtörténik a kijelölt User DNSe (Felhasználói DNSe) beállítása.
- A <myDNSe> kijelölése után be tudja állítani az <EQ>, <3D&Bass> (3D ÉS Basszus) és <Clarity> (Fény) elemeket. Lásd a 69-70. oldalt.



MEGJEGYZÉS

- További információkért az <EmoDio> segítségével történő User DNSe (Felhasználói DNSe) beállításával kapcsolatban, tekintse meg az <EmoDio> súgóját.
- A <User 1> (Felhaszn. 1) és a <User 3> (Felhaszn. 3) közötti beállítások kivételével legfeljebb 97 User DNSe (Felhasználói DNSe) beállítás tölthető át a lejátszóra.

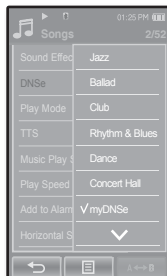

ZENE MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

myDNSe kiválasztása (Folytatás)

<EQ>

Be tudja állítani az egyedi frekvenciát, hogy a hangot igényének megfelelően tudja beállítani.


Ha a frekvenciát egyenkénti kiválasztással állítja be :

1. Jelölje ki a kívánt User DNSe (Felhasználói DNSe) elemet a myDNSe menüben és érintse meg a [] ikont.
 - Megjelenik a <User> (Felhaszn.) Felhasználó képernyő.
2. Érintse meg a <EQ>.
3. Érintse meg az [, ] ikont beállítani kívánt frekvencia kiválasztásához és érintse meg a [, ] ikont a kiválasztott frekvencia szintjének beállításához.
 - A következők közül választhat a kiválasztott frekvencia szintnél: <-10 ~ +10>.
4. Érintse meg a <OK>.
- A beállítás befejeződött.

A teljes frekvenciatartomány beállítása esetén :

Kövesse a fenti 1-2. lépést.

3. Érintse meg a [] ikont.
 - A [] minden egyes megérintése a <Select One> (Egy kiválasztása)/<Select All> (Összes kiválasztása) között vált.
4. Érintse meg a [, ] ikont a frekvencia szintjének beállításához.
 - Megtörténik az összes frekvencia módosítása.
5. Érintse meg a <OK>.
- A beállítás befejeződött.

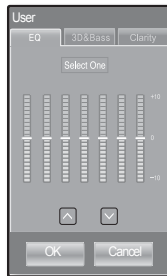


ZENE MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

myDNSe kiválasztása (Folytatás)

<3D&Bass> (3D ÉS Basszus)

Beállítja a 3D hanghatást és a mélyhang kiemelését.


1. Jelölje ki a kívánt User DNSe (Felhasználói DNSe) elemet a myDNSe menüben és érintse meg a [] ikont.
 - Megjelenik a <User> (Felhaszn.) Felhasználó képernyő.
2. Érintse meg a <3D&Bass> (3D ÉS Basszus) gombot.
 - Megjelenik a <3D&Bass> (3D ÉS Basszus) beállítás képernyő.
3. Válassza a <3D> vagy a <Bass> (Basszus) hanghatást és érintse meg az [, ] ikont a kívánt pont beállításához.
 - A következők közül választhat: <0-4> a <3D> és a <Bass> (Basszus) esetben.
4. Érintse meg a <OK>.
 - A beállítás befejeződött.

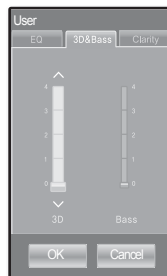

<Clarity> (Fény)

Tisztább hangot hallgathat jobb minőségben.

1. Jelölje ki a kívánt User DNSe (Felhasználói DNSe) elemet a myDNSe menüben és érintse meg a [] ikont.
 - Megjelenik a <User> (Felhaszn.) Felhasználó képernyő.
2. Érintse meg a <Clarity> (Fény) gombot.
 - Megjelenik a <Clarity> (Fény) beállítás képernyő.
3. Érintse meg a kívánt szintet.
 - <0-2> közül választhat.
4. Érintse meg a <OK>.
 - A beállítás befejeződött.

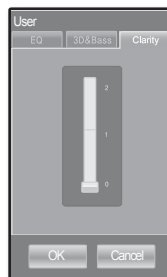

ZENE MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)


A lejátszás mód beállítása

Válassza ki a lejátszási módot, mint például az ismétlés beállítását.

1. Érintse meg az [☰] ikont a zene lejátszás képernyőn.
 - Megjelenik a <Music> (Zene) menü.
2. Érintse meg a <Play Mode> (Lejátszás módja) gombot.
 - Megjelenik a <Play Mode> (Lejátszás módja) menü.
3. Érintse meg a kívánt lejátszási módot.
 - Válasszon a következők közül: <Normal> (Normál), <Repeat> (Ismétlés), <Repeat One> (Egyszeri ismét) és <Shuffle> (Véletlen sorr.).

Választható Lejátszási mód

- **Normal** (Normál) : Az összes műsorszám lejátszása egyszer, az eredeti sorrendben.
- **Repeat** (Ismétlés) : Minden fájlmegismétlése az adott mappában.
- **Repeat One** (Egyszeri ismét) : Egy műsorszám ismételt lejátszása.
- **Shuffle** (Véletlen sorr.) : A műsorszámok lejátszása véletlen sorrendben.

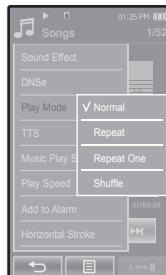

TTS (Text to Speech - Beszédszintetizátor) hallgatása


Az <EmoDio> TTS funkciója segítségével a szövegfájl MP3 fájlra tudja átalakítani és meg tudja hallgatni.

1. Érintse meg az [☰] ikont a zene lejátszás képernyőn.
 - Megjelenik a <Music> (Zene) menü.
2. Érintse meg a <TTS> (Beszédszintetizátor) gombot.
 - Megjelenik a <TTS> (Beszédszintetizátor) menü.
3. Érintse meg az <On> (Be) gombot.
 - Meg tudja hallgatni a fájlt.



MEGJEGYZÉS

• További információkért az <EmoDio> TTS funkciójával kapcsolatban, tekintse meg az <EmoDio> súgóját.

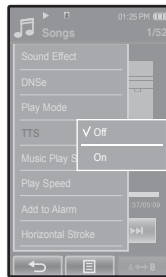

ZENE MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

A zene lejátszási képernyő kiválasztása

Válasszon egyet a mellékelt háttérképek közül, vagy válasszon a saját képei közül egyet a zenehallgatás közbeni megjelenítéshez.

1. Érintse meg az [] ikont a zene lejátszás képernyőn.
 - Megjelenik a <Music> (Zene) menü.
2. Érintse meg a <Music Play Screen> (Zenelejátszó képernyő) gombot.
 - Megjelenik a <Music Play Screen> (Zenelejátszó képernyő) menü.
3. Érintse meg az [, ] ikont a kiválasztott zene lejátszási képernyő kiválasztásához, és érintse meg az <OK> gombot.
 - A következők közül választhat <Type 1> (1 típus), <Type 2> (2 típus), <Type 3> (3 típus), <Type 4> (4 típus), <Album Info.> (Album info) és <Album Art> (Album műfaj).



Választható Zene lejátszási képernyők

- **Type 1 ~ Type 4** (1 típus ~ 4 típus) : Kiválaszthatja a kívánt zene lejátszási képernyőt.
- **Album Info.** (Album info) : Az előadó, az album nevét és a stílus információkat jeleníti meg, ha az ID3 Tag információ el van mentve a zene fájlban.
- **Album Art** (Album műfaj) : Az album fedőlapjának képét jeleníti meg, ha az album fedőlap képét tartalmazza a zene fájl ID3 Tag információja.
A 200 pixel (vízszintes) x 200 pixel(függőleges)-nél kisebb méretű album fedőlap képeket támogatja.



▪ Mi az ID3-címke?

MEGJEGYZÉS


Ez a címke az MP3-fájllal kapcsolódik, és a fájljal kapcsolatos fontos információkat tartalmaz, mint cím, művész, album, év, stílus és megjegyzés.

ZENE MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

A lejátszás sebességének beállítása

Kedvenc zenéjét felgyorsíthatja vagy lelassíthatja a lejátszási sebesség beállításával.

1. Érintse meg az [🎵] ikont a zene lejátszás képernyőn.
 - Megjelenik a <Music> (Zene) menü.
2. Érintse meg a <Play Speed> (Lejátszási seb.) gombot.
 - Megjelenik a <Play Speed> (Lejátszási seb.) menü.
3. Érintse meg a [⬆️, ✓] ikont a kívánt lejátszási sebesség kiválasztásához.
 - Válasszon következők közül: <X 0.7>, <X 0.8>, <X 0.9>, <X 1.0 (Normál)>, <X 1.1>, <X 1.2> és <X 1.3>.
 - Minél magasabb a szám, annál gyorsabb a sebesség.

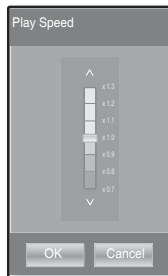

MEGJEGYZÉS

▪ A fájltól függően a beállított lejátszási sebesség eltérhet a valódi sebességtől.

ZENE MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

Az ébresztő hang beállítása

Hozzá tudja adni a kedvenc zene fájlját az ébresztő hangok listájához, ez lesz hallható a következő alkalommal, amikor az ébresztő megszólal. Az ébresztő beállításához lásd a 102 oldalt.

1. Válasszon ki egy zene fájlt, amit hozzá kíván adni az ébresztő hanghoz és érintse meg az [] ikont.
 - Megjelenik a <Music> (Zene) menü.
2. Érintse meg a **<Add to Alarm>** (Hozzáad az ébresztéshez) gombot.
 - A Save (Mentés) ablak jelenik meg.
3. Érintse meg az **<OK>** gombot.
 - A kiválasztott zenét hozzáadja az ébresztő hang listához.
 - Egy zene fájlt tud hozzáadni az ébresztő hanghoz.



A vízszintes betöltés beállítása


A zene fájlok lejátszása közötti váltáshoz be tudja állítani a betöltést. intervallumot az ujjának balra vagy jobbra csúsztatásával.

1. Érintse meg az [] ikont a zene lejátszás képernyőn.
 - Megjelenik a <Music> (Zene) menü.
2. Érintse meg a **<Horizontal Stroke>** (Vízszintes csapás) gombot.
 - Megjelenik a <Horizontal Stroke> (Vízszintes csapás) menü.
3. Érintse meg a kívánt vízszintes betöltést.
 - Válasszon következők közül: <1 File> (1 fájl), <Seek> (keresés), <10sec Skip> (10mp ugrás), <30sec Skip> (30mp ugrás) és <1min Skip> (1perc ugrás).



MEGJEGYZÉS

- Ha a fájlt változó bitsebességgel hozták létre, a vízszintes betöltést. valódi hossza nem mindig egyezik meg az Ön által beállított értékkel.

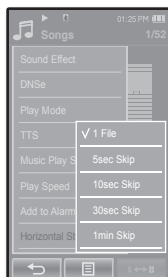

ZENE MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)




- **Mielőtt elkezdene** – Csak tanúsított bluetooth sztereó fejhallgatót használjon. Ellenőrizze és győződjön meg róla, hogy az Ön sztereó fejhallgatója regisztrálva legyen. A <Connect to Headset> (Csatlakoztatás headset-hez) üzenet jelenik meg, ha regisztrált fejhallgatót használ. További információkért lásd a <Bluetooth sztereó fejhallgató használata> részt. Lásd 113. old.

Sztereó bluetooth fejhallgató csatlakoztatása

A zene lejátszás alatt közvetlenül tud regisztrált bluetooth fejhallgatót csatlakoztatni.

1. Érintse meg az [] ikont a zene lejátszás képernyőn.
 - Megjelenik a <Music> (Zene) menü.
2. Érintse meg a <Connect to Headset> (Csatlakoztatás headset-hez) gombot.
 - Ha a <Bluetooth Mode> (Bluetooth mód) <Off> (Ki) állásra van állítva akkor át fog váltani <On> (Be) állásra.
 - Ha a kapcsolat sikeresen létrejött, a [] ikont fogja látni a kijelzőn.
 - Zenét hallgathat a Bluetooth fejhallgáton keresztül.

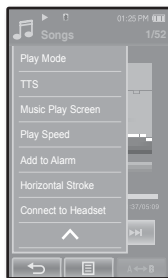

A bluetooth sztereó fejhallgató leválasztása

1. Érintse meg az [] ikont a zene lejátszás képernyőn.
 - Megjelenik a <Music> (Zene) menü.
2. Érintse meg a <Disconnect Headset> (Headset leválaszt) gombot.
 - A bluetooth fejhallgatót leválasztotta.



MEGJEGYZÉS

- Nem lehet kijelölni a <Play Speed> (Lejátszási seb.), <DNSe> és <Sound Effect> (Hanghatás) elemet, ha a lejátszó Bluetooth sztereó headsethez kapcsolódik zene módban.

képek nézegetése



- **Mielőtt elkezdené** – Csatlakoztassa a fülhallgatót, kapcsolja be a lejátszót, és ellenőrizze az akkumulátort.



MEGJEGYZÉS


- Érintse meg az [↔] **ikont** az előző képernyőre lépéshez. Nyomja meg és tartsa röviden lenyomva az [↔] **ikont** a belépéshez a főmenü képernyőbe.

1. Érintse meg az  **ikont** a főmenüben a képernyőn.

- A kép előnézet ablak jelenik meg.

2. Válasszon ki egy képet, amelyet meg szeretne nézni, és érintse meg.

- A kiválasztott képet jeleníti meg.
- Érintse meg az [↔] ikont az előnézet ablakba lépéshez.

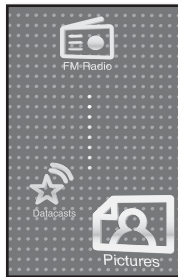

Előző/Következő képre lépés

Érintse meg az [◀, ▶] ikont a képnézegetés képernyőn.

- Az előző/következő képet jeleníti meg.



MEGJEGYZÉS

- Információ és az ikonok a jelenleg nézett képről rövidesen el fognak tűnni. Érintse meg a képernyőt, ha ismét meg akarja jeleníteni a képinformációt és az ikonokat.
- Azokat a JPG fájlokat jeleníti meg, amelyeknek nincs vagy hibás miniatűr információja van [].
- Néhány képet csak lassan tud megjeleníteni.
- Amikor képet tölt át a lejátszóra az <EmoDio> segítségével, az áttöltése előtt automatikusan megtörténik az átalakítása JPG formátumra. A fájl méret automatikus átalakítása is megtörténik.
- Használhatja a <File Browser> (Fájlböngésző) lehetőséget is a képkereséshez. Lásd 25. old.
- Folytathatja a zenehallgatást miközben kiválasztja a <Pictures> (Képek) menüt egy kép megnézéséhez.

KÉP MENÜ HASZNÁLATA

Diavetítés

Hogyan 1

Érintse meg az [🖼️] ikont az előnézet képernyőn.

- Az [🖼️] ikon jelenik meg a képernyőn, és elkezdődik a diavetítés.

Hogyan 2

1. Érintse meg az [⏮️] ikont a képnézegetés képernyőn.

- Megjelenik a <Pictures> (Képek) menü.

2. Érintse meg a <Start Slideshow> (Diavetítés indítása) gombot.

- Az [🖼️] ikon jelenik meg a képernyőn, és elkezdődik a diavetítés.



Diavetítés sebességének beállítása

1. Érintse meg az [⏮️] ikont a képnézegetés képernyőn.

- Megjelenik a <Pictures> (Képek) menü.

2. Érintse meg a <Slideshow Speed> (Diavetítés sebesség) gombot.

- Megjelenik a <Slideshow Speed> (Diavetítés sebesség) menü.

3. Érintse meg a kívánt sebességet.

- A következők közül választhat: <Fast> (Gyors), <Normal> (Normál) és <Slow> (Lassú).



- Érintse meg az [⏮️] ikont a menüből kilépéshez.

KÉP MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

Diavetítés leállítása


Érintse meg a képernyőt diavetítés módban.

- Ezzel leállította a diavetítést.

Egy kép kiválasztása háttérképnek

Be tudja állítani a kívánt képet a képernyő háttérképévé.

1. Válasszon ki egy képet, amelyet háttérképnek szeretne és érintse meg az [🖼️] ikont.
 - Megjelenik a <Pictures> (Képek) menü.
2. Érintse meg a <Select as My Skin> (Kivál. saját témaként) gombot.
 - A Save (Mentés) ablak jelenik meg.
3. Érintse meg a <Yes> (Igen).
 - A kiválasztott képet beállította háttérképévé.

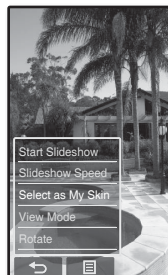

KÉP MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

Képnézegetés módjának kiválasztása

1. Érintse meg az [🖼️] ikont a képnézegetés képernyőn.
 - Megjelenik a <Picture> (Képek) menü.
2. Érintse meg a <View Mode> (Nézet mód) gombot.
 - Megjelenik a <View Mode> (Nézet mód) menü.
3. Érintse meg a kívánt módot.
 - A következők közül választhat: <Auto> (Automatikus) és <Horizontal> (Vízszintes).
 - Amennyiben a <Horizontal> (Vízszintes) módot választja, a képeket vízszintesen jeleníti meg.



KÉP MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

Kép elforgatása

Igény szerint elforgathat egy a képet.

Hogyan 1

1. Érintse meg az [] ikont a képnézegetés képernyőn.
 - Megjelenik a <Picture> (Képek) menü.
2. Érintse meg a <Rotate> (Forgatás) gombot.
 - Megjelenik a <Rotate> (Forgatás) menü.
3. Érintse meg a kívánt szöveget.
 - A következők közül választhat: <Left 90°> (Bal 90°), <Right 90°> (Jobb 90°) és <180°>.



Hogyan 2

- Az ujjával lazán írjon le kört az érintőképernyőn abba az irányba, amelybe forгатni kívánja a képet.
- Megtörténik a fotó forgatása.



KÉP MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

Kép nagyítása

Fel tudja nagyítani a képet.

Hogyan 1

Érintse meg az [**Q**] ikont a képnézegetés képernyőn.

- A képet felnagyítja.
- Minden alkalommal, amikor megnyomja az [**Q**] ikont, a kép mérete nagyobb lesz a következő sorrendben <x2> → <x3> → <x4>.
- A kép nagyításának törléséhez érintse meg az [**↶**] ikont.



Hogyan 2

Érintse meg kétszer a képnézegető képernyőt.

- Minden dupla érintés nagyítja a képet a következő sorrendben: <x2> → <x3> → <x4>.

Nagyított kép megtekintése

Hogyan 1

Csúsztassa a nagyított képet a kívánt irányba, mintha görgetné.

- A kép abba az irányba mozdul és megjelenik.

Hogyan 2

1. Érintse meg a képernyőt, amikor képinformációk és ikonok sem láthatók rajta.
 - Megjelennek a [**^**, **∨**, **<**, **>**] ikonok.
2. Érintse meg a [**^**, **∨**, **<**, **>**] ikont, hogy a képet a kívánt irányba mozgassa.



FM rádió hallgatás




- **Mielőtt elkezdené** – Csatlakoztassa a fülhallgatót, kapcsolja be a lejátszót, és ellenőrizze az akkumulátort.



MEGJEGYZÉS

- Érintse meg az [↔] **ikont** az előző képernyőre lépéshez. Nyomja meg és tartsa röviden lenyomva az [↔] **ikont** a belépéshez a főmenübe.



FM Radio

Érintse meg az **ikont** a főmenüben a képernyőn.

- Az FM rádió vétele elkezdődik.



LEJÁTSZÓ NÉMÍTÁSA

Nyomja meg a  **gombot** az FM rádió hallgatása közben.

- A lejátszó elnémul.
- Nyomja meg a  **gombot** ismét a hallgatás folytatásához.



MEGJEGYZÉS

- Frekvenciakereséskor vagy tároláskor mindig csatlakoztassa a fülhallgatót a lejátszóhoz. A fülhallgatók antennaként működnek az FM rádiók vétellekor.
- Rossz vételi körülmények között a lejátszó nem talál elérhető FM frekvenciát.
- A Bluetooth funkciót nem lehet használni az FM rádió hallgatása közben.





FM ÁLLOMÁSOK KERESÉSE

1. Manuális módban nyomja meg és röviden tartsa nyomva az [**<**,**>**] **ikont** majd engedje el.
 - <Searching> jelenik meg a képernyőn.
 - A keresés leáll a gomb megnyomásakor behozott frekvencia közelében.

VAGY

1. Érintse meg az [**<**,**>**] **ikont** a frekvenciák közötti továbblépéshez Manuális módban.
 - Amikor az ikont megnyomja továbblépteti a frekvenciát.

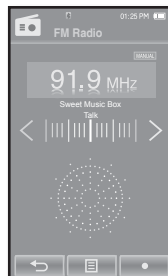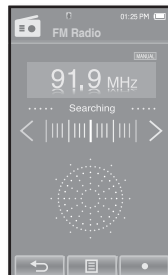

FM RÁDIÓ MENÜ HASZNÁLATA

Tárolt állomások (Preset Mode) üzemmód kiválasztása

Válassza ezt az üzemmódot, ha a tárolt állomások között kíván keresni.

1. Érintse meg az [] ikont a Manuális módban.

- Megjelenik az <FM Radio> (FM Rádió) menü.

2. Érintse meg a **<Go to Preset Mode>**

(Belép tárolt módba) gombot.

- Az FM rádió vétele elkezdődik.
- A kijelzőn megjelenik a Kézi hangolás <PRESET> (TÁROLT) kijelzés.



MEGJEGYZÉS

- Amennyiben nem állított be előre frekvenciákat a <Preset list does not exist> (Nincs előre beállított frekvencia) felirat jelenik meg és a lejátszó nem kapcsol Preset módba.
- Amennyiben a <Default Set> (Alapbeállítás) van kiválasztva a <Settings> (Beállítások) → <System> (Rendszer) menüben, a már elmentett előre beállított listákat törli.
- Az előre beállított frekvenciákat számsorrendben tárolja.



Kézi hangolás (Manual Tuning) üzemmód kiválasztása

Válassza ezt az üzemmódot, ha az állomásokat egyesével szeretné behangolni.

1. Érintse meg az [] ikont a Preset módban.

- Megjelenik az <FM Radio> (FM Rádió) menü.

2. Érintse meg a **<Go to Manual Mode>**

(Belép manuális módba) gombot.

- A kijelzőn megjelenik a Kézi hangolás <MANUAL> (MANUÁLIS) kijelzés.



FM RÁDIÓ MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

Állomások tárolása az előre beállított memóriában

Az MP3 lejátszó memóriájában legfeljebb 30 állomást tárolhat, és egyetlen szám megnyomásával visszatérhet hozzájuk. A kézi eljárással engedje, hogy az MP3 lejátszó csak az Ön által használni kívánt állomásokat keresse meg vagy keresse meg és mentse el automatikusan a helyi állomásokat.

Kézi - csak azokat az állomásokat keresse meg, amelyeket tárolni kíván


1. Manuális módban érintse meg az [**<**, **>**] **ikont** egy frekvencia kiválasztásához és előre beállításához, majd érintse meg az [**■**] **ikont**.
2. Érintse meg a **<Add to Preset>** (Alapállapot hozzáad) gombot.

- A kiválasztott állomást a rendszer előbeállításai számként adja meg.



MEGJEJYZÉS

- Ha ugyanezt a frekvenciát már beállította, a **<This preset already exists>** (Ez a beállítási lista már létezik.) üzenet jelenik meg és a beállítás megszakad.

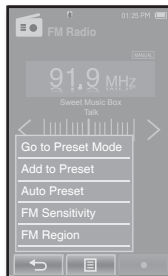

Előre beállított állomások hallgatása

Érintse meg a kívánt előre beállított számot a Preset módban.

- Kiválasztja az előre beállított számot és Ön hallgatni tudja azt a rádió frekvenciát, amelyet ez alatt a szám alatt előzőleg elmentett.
- Érintse meg az [**<**, **>**] **ikont** az előző vagy következő számra lépéshez a listában.



MEGJEJYZÉS

- Érintse meg az [**■**] **ikont** a menüből kilépéshez.



FM RÁDIÓ MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

Állomások tárolása az előre beállított memóriában (Folytatás)

Automatikus – automatikusan elment minden állomást, amelyet a lejátszó fog

1. Érintse meg az [] ikont az FM rádió képernyőn.
 - Megjelenik az <FM Radio> (FM Rádió) menü.
2. Érintse meg a <Auto Preset> (Automatikus tárolás) gombot.
 - Megjelenik az <Auto Preset> (Automatikus tárolás) ablak.
3. Érintse meg a <Yes> (Igen).
 - A rendszer akár 30 frekvenciát is automatikusan beállít.



Automatikus tárolás visszavonása

Ha vissza szeretné vonni az automatikus előbeállítást, a folyamat során nyomjon meg egy gombot.

- Az automatikus előbeállítást a rendszer visszavonja, és csak az addig a pontig beállított frekvenciák kerülnek tárolásra.



MEGJEGYZÉS

- Az eltárolt állomások visszavonhatók, ha az MP3 lejátszót más városban használja. Az előre beállított állomások törléséhez és új állomások tárolásához egyszerűen ismételje meg a folyamatot.

FM RÁDIÓ MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

Előbeállítás törlése

Kövesse az alábbi lépéseket frekvenciák törléséhez az FM rádió hallgatása közben.

1. Érintse meg az [] ikont a Preset módban.
 - Megjelenik az <FM Radio> (FM Rádió) menü.
2. Érintse meg a **<Delete from Preset>** (Törlés a beáll. listáról) gombot.
 - Az előre beállított frekvencia lista jelenik meg.
3. Válasszon ki egy frekvenciát, amelyet törölni szeretne, és érintse meg.
 - Megjelenik a jóváhagyást kérő ablak.
4. Érintse meg a **<Yes>** (Igen).
 - A rendszer törli a kiválasztott előbeállítási számot.
 - Ha nem szeretné törölni az előbeállítási számot, válassza a **<NO>** (Nem) lehetőséget.



MEGJEGYZÉS


Amikor egy előre beállított frekvenciát töröl, akkor a következő előre beállított állomások számai egygel feljebb csúsznak.

FM RÁDIÓ MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

FM vételi érzékenység kiválasztása

Több vagy kevesebb FM-rádió vételéhez állítsa be az <FM Sensitivity> (FM-érzékenység) lehetőséget.

1. Érintse meg az [☰] ikont az FM rádió képernyőn.
 - Megjelenik az <FM Radio> (FM Rádió) menü.
2. Érintse meg a <FM Sensitivity> (FM érzékenység) gombot.
 - Megjelenik az <FM Sensitivity> (FM érzékenység) menü.
3. Érintse meg a kívánt vételi érzékenységet.
 - Válasszon a következők közül: <High> (Magas), <Middle> (Közepes) és <Low> (Alacsony).
 - <High> (Magas) esetén több frekvencia vehető.

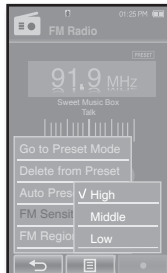

FM vételi körzet kiválasztása


Tengerentúli út esetén módosíthatja az FM körzet beállítását.

1. Érintse meg az [☰] ikont az FM rádió képernyőn.
 - Megjelenik az <FM Radio> (FM Rádió) menü.
2. Érintse meg a <FM Region> (FM Régió) gombot.
 - Megjelenik az <FM Region> (FM Régió) menü.
3. Érintse meg a kívánt FM körzetet.
 - A következők közül választhat: <Korea/US> (Korea/USA), <Japan> (Japán) vagy <Other Countries> (Egyéb Ország).



MEGJEGYZÉS

- Frekvenciataromány terület szerint
 - Korea/US (Korea/USA): FM frekvencia keresése 100 kHz-es lépésekben a 87,5 MHz~108,0 MHz frekvenciák között.
 - Japan (Japán): FM frekvencia keresése 100 kHz-es lépésekben a 76,0 MHz~108,0 MHz frekvenciák között.
 - Other Countries (Egyéb Ország): FM frekvencia keresése 50 kHz-es lépésekben a 87,50 MHz~108,00 MHz frekvenciák között.
- Az FM-terület a lejátszó célterülete szerint törölhető vagy módosítható.
- Ha a lejátszón módosítja az <FM Region> (FM Régió) elemet, a rendszer törli az előzőleg beállított frekvenciákat.

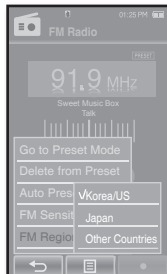


FM RÁDIÓ MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

FM rádióadás felvétele

Rádióhallgatás közben bármikor fel tud venni FM rádióadást.

1. Jelölje ki a rögzítendő rádiófrekvenciát, majd érintse meg a [] ikont.
 - Megjelenik az <FM Recording> (FM felvétel) ablak.
2. Érintse meg a <Yes> (Igen) gombot.
 - Megjelenik egy automatikusan létrehozott fájlnev és a rögzítés automatikusan elindul.

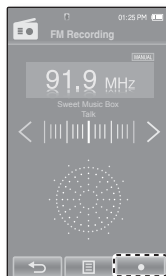


A rögzítés leállítása

1. Érintse meg a [] ikont rögzítés közben.
 - A lejátszó a felvett fájlt a <File Browser> (Fájlböngésző) → <Recorded Files> (Felvett fájlok).



- Körülbelül 18 órányi felvételt készíthet (128 Kbps, 1 GB alapján).
- Legfeljebb 999 fájl tárolhat az FM rádió felvétel dátuma szerint.
- A rögzített fájl nevének megadása automatikusan történik, például: „FM_ÉÉHHNN_XXX.MP3”. Az „FM” FM rádiófelvételt jelöl, az „ÉÉHHNN” a dátumot jelképezi, az „XXX” pedig a rögzített fájl sorszámát.

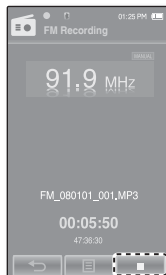

az adatszórás használata

Az <EmoDio> segítségével blog információkat és RSS segítségével regisztrált fájlokat tölthet át a lejátszóra a szórakoztatáshoz.



MEGJEGYZÉS

▪ Mi az RSS?

Az RSS a Rich Site Summary vagy Really Simple Syndication rövidítése. Ez egy kis xml-alapú adatátviteli rendszer, amelyet gyakran frissített honlapok, mint hírek és blogok információinak továbbítására használnak a felhasználó kényelme érdekében.

▪ Mi a Datacatsa (Adatszórás)?

Automatikusan fogadhat frissített információkat anélkül, hogy minden alkalommal megnézné a gyakran látogatott híreket, blogot és UCC oldalakat.




▪ **Mielőtt elkezdi** - Az EmoDio alkalmazásnak telepítve kell lennie a PC-n. Lásd 40. old.

CSATORNA REGISZTRÁLÁSA

Új csatornát hozhat létre RSS-támogatott honlapokon vagy más honlapokon regisztrálva.

1. Kattintson a **<Subscribe>** (Feliratkozás) elemre az <EmoDio> **<Datacasts>** (Adatelutasítás) elemének alsó részén.
2. Adja meg a címet az **<URL>**-ben és kattintson a **<▶ Next>** (következő) gombra.
 - Ha web címet másol és rákattint a **<Subscribe>** (Feliratkozás) gombra, a lemásolt címet automatikusan megjeleníti az **<URL>**-ben.
 - A beállítás megerősítési ablaka jelenik meg, ha a web cím támogatja az RSS-t.

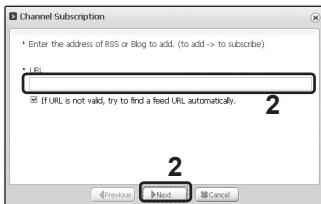

3. Kattintson az **<OK>** gombra.

- A kívánt csatornát regisztrálta.
- Az  ikon jelenik meg a Datacasts menüben a regisztrált csatormánál.



MEGJEGYZÉS

90 _ az adatszórás használata

ÚJ CSATORNA CSOPORT LÉTREHOZÁSA

Új csoportot hozhat létre a csatornák kategóriánkénti kezelésére.

1. Kattintson a **<New Group>** (Új csoport) elemre az **<EmoDio>** **<Datacasts>** (Adatelutasítás) elemének alsó részén.
2. Írjon be egy csoport nevet és leírást, majd kattintson az **<OK>** gombra.



ADATSZÓRÁS ÁTTÖLTÉSE AZ <EMODIO> ALKALMAZÁSBÓL



- **Mielőtt elkezdené** - Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez. Az EmoDio alkalmazásnak telepítve kell lennie a PC-n. Lásd 40. old.

1. Az **<EmoDio>** automatikusan elindul, amikor a lejátszót a PC-hez csatlakoztatja.
 - Ha a program nem indul el automatikusan, duplán kattintson az **<EmoDio>** ikonra az asztalon.
2. Kattintson a **<Datacasts>** (Adatelutasítás) elemre az **<EmoDio>** felső részén.
 - A Datacasts csoport csatorna-listája jelenik meg.
3. Kattintson a kívánt csoport csatornára.
4. Kattintson egy kívánt csatornára.
5. Válassza ki a másolni kívánt pozíciót.
6. Kattintson a következő ikonra →.



- A kiválasztott csatorna pozícióját átmásolja a lejátszóra a **<File Browser>** (Fájlböngésző) → **<Datacasts>** (Adatelutasítás) helyre.



MEGJEGYZÉS

- Kattintson a **<Up>** elemre az **<EmoDio>** felső részén, hogy az előző képernyőre lépjen.
- Az **<EmoDio>** **<Datacasts>** (Adatelutasítás) menüjében, ha a hír melléklettel rendelkezik, akkor azt le tudja tölteni a lejátszóra. A melléklet nem biztos, hogy letöltődik az alkalmazott honlap stratégiájától függően.

ADATSZÓRÁSOK MEGTEKINTÉSE

Megtekintheti a <Datacasts> részben a hozzáadott csatorna pozíciókat.



- **Mielőtt elkezd** – A kívánt hírcsatorna átvitele a lejátszóra az <EmoDio> segítségével. Lásd 91. old.



MEGJEJYZÉS

- Érintse meg az [↵] **ikont** az előző képernyőre lépéshez.
Nyomja meg és tartsa röviden lenyomva az [↵] **ikont** a belépéshez a főmenü képernyőbe.

1. Érintse meg az  **ikont** a főmenüben a képernyőn.

- Az adatszórás lista jelenik meg.

2. Válassza ki a kívánt csatorna címét és érintse meg.

- A címe megegyezik az <EmoDio> <Datacasts> (Adatelutásítás) menüjében hozzáadott hírcsatorna címével.



3. Válassza ki a kívánt pozíció címét és érintse meg.

- A fájl lista jelenik meg.

-  ikon : fő szöveg az átmásolt pozícióhoz
-  ikon : kép fájl
-  ikon : zene fájl
-  ikon : videó fájl

4. Válasszon ki egy fájlt és érintse meg.

- A kiválasztott fájl lejátszása elkezdődik.

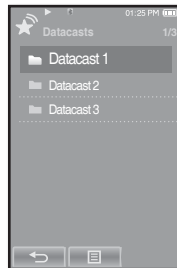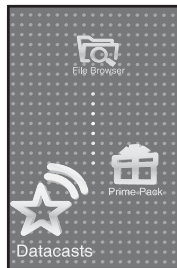

használja a legjobb összeállítást

A Prime Pack különböző funkciókat tesz lehetővé, mint például szöveg olvasása, ébresztő beállítása és naptár vagy világóra megtekintése.

SZÖVEG OLVASÁSA

Legyen az regény, új történet kézirat vagy dolgozat, az Ön mp3 lejátszója lehetővé teszi ezeknek az olvasását... mindezt zenehallgatás közben!



- **Mielőtt elkezdené** – És ellenőrizze az akkumulátort. Szövegfájlok átvitele a lejátszóra az <EmoDio> segítségével. Lásd 41. old.

Állítson be egy nyelvet a szöveghez a <Settings> (Beállítások) → <Language> (Nyelv) → <Contents> (Tartalomjegyzék) gombok segítségével. Lásd 32. old.



MEGJEGYZÉS

- Érintse meg az [↵] **ikont** az előző képernyőre lépéshez. Nyomja meg és tartsa röviden lenyomva az [↵] **ikont** a belépéshez a főmenü képernyőbe.

1. Érintse meg az  **ikont** a főmenüben a képernyőn.

- A <Prime Pack> (Elsődleges csomag) lista jelenik meg.

2. Válassz ki <Texts> (Szövegek) gombot és érintse meg.

- A szöveg fájl lista jelenik meg.


3. Válasszon ki egy szöveg fájlt és érintse meg.

- Megjelenik a kiválasztott szöveg.
- Nyomja meg és rövid ideig tartsa az érintőképernyőt a teljes képernyő megjelenítéséhez.
- Ahhoz, hogy visszatérjen az előző képernyőre nyomja meg és röviden tartsa nyomva ismét az érintőképernyőt.



MEGJEGYZÉS

- A szövegfájlt megkeresheti a <File Browser> (Fájlböngésző) funkcióval is.
- Az mp3 lejátszó a TXT fájl formátumot támogatja Text (Szöveg) módban.
- Továbbra is hallgathat zenét, még akkor is, ha szöveg fájlt választ.

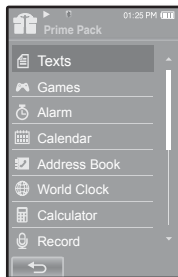

SZÖVEG MENÜ HASZNÁLATA

Előző/Következő oldalra lépés


Hogyan 1

Érintse meg az [◀, ▶] ikont az érintőképernyő alján.

Hogyan 2

Csúsztassa ujját balra vagy jobbra.

- Ujjának balra csúsztatásával a következő oldalt tudja megjeleníteni, míg jobbra csúsztatással az előző oldalt jeleníti meg.

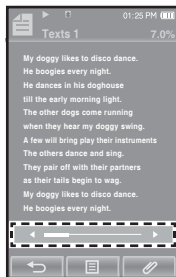

Könyvjelző elhelyezése


Állítsa be a könyvjelzőt, hogy bármikor visszatérhessen ehhez a ponthoz a szövegben.

- Érintse meg az [📌] ikont a kívánt oldalon, amelyet a szövegnéző képernyőn szeretne látni.
 - Megjelenik a <Bookmark> (Könyvjelző) menü.
- Érintse meg a <Add Bookmark> (Könyvjelző hozzáadása) gombot.
 - Az aktuális szöveg képernyőn a könyvjelzőt a bal felső sarokban található [📌] szimbólummal állíthatja be.



MEGJEGYZÉS


- Az Overwrite (Felülírás) ablak jelenik meg, ha előzőleg könyvjelzőt állított be. Ha a <Yes> (Igen) lehetőséget választja, akkor az előzőleg beállított könyvjelzőt törli és egy új könyvjelzőt ad hozzá.
- Minden szöveg fájlhoz lehet könyvjelzőt beállítani, és maximum 100 könyvjelzőt lehet beállítani.

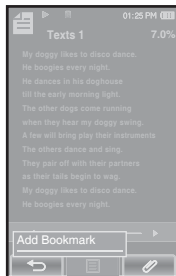

SZÖVEG MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

Könyvjelző Keresése/Törlése


1. Érintse meg az [🔍] ikont a szöveg nézegetés képernyőn.
 - Megjelenik a <Bookmark> (könyvjelző) menü.
2. Érintse meg a <Go to Bookmark> (Könyvjelzőhöz) vagy <Delete Bookmark> (Könyvjelző törlése) gombot.
 - A Megkeresés <Go to Bookmark> (Könyvjelzőhöz) menüpont kiválasztásakor a lejátszó megkeresi a kiválasztott könyvjelzővel jelzett oldalt, a Törlés <Delete Bookmark> (Könyvjelző törlése) menüpont kiválasztásával pedig törölheti a kiválasztott könyvjelzőt.

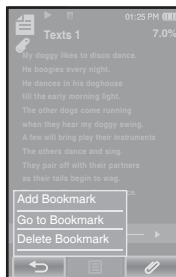

Szöveg színének kiválasztása

Válassza ki, hogy milyen színben jelenjen meg a szöveg.

1. Érintse meg az [🎨] ikont a szöveg nézegetés képernyőn.
 - Megjelenik a <Text> (Szöveg) menü.
2. Érintse meg a <Text Viewer Color> (Szövegnézegető színes) gombot.
 - A <Text Viewer Color> (Szövegnézegető színes) menü ablaka jelenik meg.
3. Érintse meg az [◀, ▶] ikont a szín kiválasztásához a szövegnézegetőben.
 - A következő típusok közül választhat <Type 1> (1 típus) - <Type 7> (7 típus).
4. Érintse meg a <OK> gombot.
 - A kiválasztott szövegnézegető szín jelenik meg.

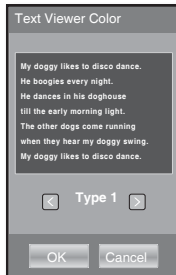


SZÖVEG MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

Betűméret megváltoztatása

Meg tudja változtatni a szöveg betűméretét.

1. Érintse meg az [] ikont a szöveg nézegetés képernyőn.
 - Megjelenik a <Text> (Szöveg) menü.
2. Érintse meg a **** (Betűméret) gombot.
 - Megjelenik a (Betűméret) menü.
3. Érintse meg az [ , ] ikont a kívánt betűméret kiválasztásához.
 - A következők közül választhat: <Small> (Kicsi), <Medium> (Közepes) és <Large> (Nagy).
4. Érintse meg a **<OK>** gombot.
 - A betűméretet megváltoztatta.

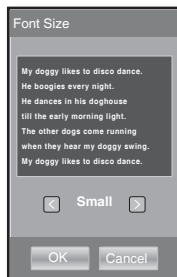

SZÖVEG MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

Szövegnézet üzemmód beállítása

Vízszintesen és függőlegesen is megtekintheti a szöveget.



Hogyan 1

1. Érintse meg az [☐] ikont a szöveg nézegetés képernyőn.
 - Megjelenik a <Text> (Szöveg) menü.
2. Érintse meg a <View Mode> (Nézet mód) gombot.
 - Megjelenik a <View Mode> (Nézet mód) menü.
3. Érintse meg a <Horizontal> (Vízszintes) gombot.
 - A következő képernyő vízszintes nézetbe lesz forgatva.
 - A <Vertical> (Függőleges) megérintése függőleges nézetbe forgatja a képernyőt.

Hogyan 2

Az ujjával lazán írjon le kört az érintőképernyőn abba az irányba, amelybe forgatni kívánja a képet.

- Ezzel a képernyőt vízszintes vagy függőleges nézetbe tudja forgatni.

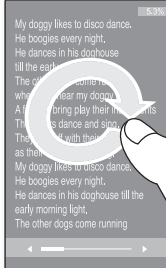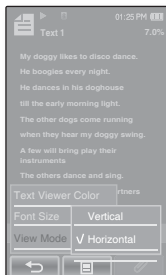

VIDEÓJÁTÉKOK JÁTSZÁSA

Az mp3 lejátszóra izgalmas játékok vannak eleve feltöltve!




- **Mielőtt elkezdené** – Csatlakoztassa a fülhallgatót, kapcsolja be a lejátszót, és ellenőrizze az akkumulátort.

1. Érintse meg az  **ikont** a főmenüben a képernyőn.
 - A <Prime Pack> (Elsődleges csomag) lista jelenik meg.
2. Válassz ki a **<Games>** (Játék) gombot és érintse meg.
 - Megjelenik a játékok listája.
3. Válassza ki a kívánt játékot és érintse meg.



MEGJEGYZÉS

- Nyomja meg a [] gombot, hogy beállítsa a játék hangját, illetve az aktuális zenét háttérzeneként. Ha zenefájl jelöl ki zenehallgatáshoz, a játékban történő navigálás lelassulhat attól függően, hogy Bluetooth-eszközt használ-e vagy a fájlt.

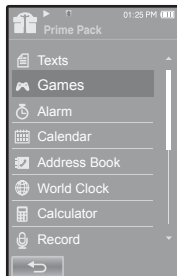

Bubble Smile

A lehető legtöbb pontot kell összegyűjtenie a három buborék sorrendjének módosításával, hogy vízszintesen vagy átlósan beilleszthesse őket.

Forgassa el a három szomszédos buborékot az óra járásával megegyező vagy ellentétes irányba. A buborék a kiválasztott irányba mozdul.

Csak akkor nyer pontokat, ha legalább három buborékot illesztett össze.



VIDEÓJÁTÉKOK JÁTSZÁSA (Folytatás)

World Car Puzzle

A világ legismertebb gépkocsijait tekintheti meg, ha összerakja a mozaikdarabokat.

A játék vízszintes nézetben látható a kijelzőn.

Válassza ki a kívánt gépkocsit és állítsa be a darabok és tippek számát, az alakjukat és az időkorlátot.

Érintse meg és tartsa meg a kép darabját, majd húzza a kívánt helyre, mielőtt elengedné. A kirakójáték darabja átkerül az elengedés helyére.



ALGGAGI

A játék megnyeréséhez el kell távolítania az ellenfél összes bábuját a sakktabláról úgy, hogy a sajátjával kiüti őket.

A játék vízszintes nézetben látható a kijelzőn.

Csúsztassa a saját bábuját az ellenfél bábuja felé, hogy eltávolíthassa a sakktabláról.

Ha nem lép az időkorláton belül, az ellenfél kapja meg a lehetőséget.



MEGJEGYZÉS

■ Ahhoz, hogy félúton kilépjen a játékból, érintse meg az érintőképernyő bal alsó sarkát.

VIDEÓJÁTÉKOK JÁTSZÁSA (Folytatás)

Omok2

E stratégiai játék megnyeréséhez helyezze el köveit, hogy ötös sort alkossanak vízszintesen, függőlegesen vagy átlósan, mielőtt az ellenfélnek sikerül.

A játék vízszintes nézetben látható a kijelzőn.

Érintse meg azt a helyet, ahova a követ kívánja helyezni, és a terület nagyított nézetben fog megjelenni.

Érintse meg pontosan azt a helyet, ahova a követ kívánja helyezni, míg a terület nagyított nézetben látható.

A kő arra a helyre fog kerülni.

Ha nem lép az időkorláton belül, az ellenfél kapja meg a lehetőséget.



MEGJEGYZÉS

Ahhoz, hogy félúton kilépjen a játékból, érintse meg az érintőképernyő bal alsó sarkát.



Pow Wow

Ez egy lövöldözős játék, amelyben pontokat nyer, ha eltalálja a mozgó célpontot.

Érintse meg a mozgó célpontot.

Ha újra kell töltenie fegyverét, érintse meg a <Reload> (Újratölt) elemet a képernyőn.



VIDEÓJÁTÉKOK JÁTSZÁSA (Folytatás)

Játék 2 játékosal Bluetooth módban



- **Mielőtt elkezdené** – Csatlakoztassa a fülhallgatót, kapcsolja be a lejátstót, és ellenőrizze az akkumulátort.

Ha a lejátstó Bluetooth sztereó headsethez, mobiltelefonhoz vagy külső eszközhöz csatlakozik, előbb szüntesse meg a kapcsolatot.

Állítsa a <Bluetooth> → <Bluetooth Mode> (Bluetooth üzemmód) elemet <On> (Be) helyzetbe. A <Bluetooth> → <Bluetooth Settings> (Bluetooth beállítások) → <Discover Option> (Láthatóság beállítása) lehetőséget állítsa <Discoverable> (Felderíthető) helyzetbe.

1. Futtassa a játékot (<Omok2> vagy <AIGGAGI>) a két YP-P2 típuson és jelölje ki a <Double> (Dupla) módot.

- Megjelenik a Bluetooth <Connect> (Csatlakozás) és <Wait> (Várakozás) képernyője.

2. Válassza ki a <Wait> (Várakozás) elemet az egyik lejátstón, és a <Connect> (Csatlakoztatva) elemet a másikon.

- Megjelenik az YP-P2 menü. Válassza ki a YP-P2 menüben a <Connect> (Csatlakoztatva) elemet.

3. Érintse meg az <YP-P2> elemet, majd a kijelölt YP-P2 menüben jelölje ki a <Connect> (Csatlakoztatva) elemet.

- Létrejön a Bluetooth-kapcsolat és kezdődhet a csata a 2 játékos között.




MEGJEGYZÉS

- Ha a lejátstó Bluetooth sztereó headsethez csatlakozik, a két résztvevő Bluetooth-játék nem elérhető.



Pl.) Aigagi játék – Mode Selection
(Üzemmód-választó) képernyő

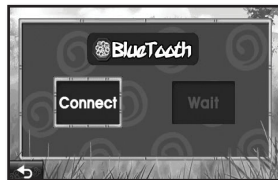



Pl.) Bluetooth Várakozás/Csatlakozás
képernyő

ÉBRESZTÉS BEÁLLÍTÁSA

Ennek a lejátszónak az ébresztőjét úgy lehet beállítani, hogy egy előre megadott időben jelezzen.

★ ▪ **Mielőtt elkezdené** – Először az órát állítsa be az aktuális időre. Lásd 33.old.

1. Érintse meg az  **ikont** a főmenüben a képernyőn.
 - A <Prime Pack> (Elsődleges csomag) lista jelenik meg.
2. Válassz ki a **<Alarm>** (Ébresztés) gombot és érintse meg.
3. Érintse meg a **<New Alarm>** (Új ébresztés) gombot.
 - Az ébresztő beállítási képernyője jelenik meg.
4. Ismételten érintse meg az első elemet az ébresztés frekvenciájának kiválasztásához.
 - A következők közül választhat: <Once> (Egyszer), <Everyday> (Naponta), <Mon~Fri> (Hétfő~Péntek), <Mon~Sat>, (Hétfő~Szombat), <Sat~Sun> (Szombat-Vasárnap) és <Off> (Ki).
5. Érintse meg a második elemet.
 - Az ébresztés idejének beállítási képernyője jelenik meg.

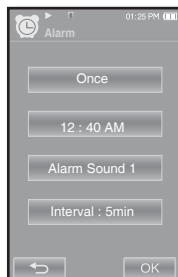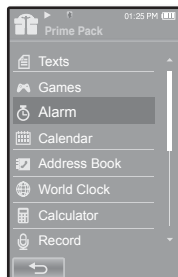

ÉBRESZTÉS BEÁLLÍTÁSA (Folytatás)

6. Állítsa be az óra, perc és am/pm elemeket felfelé vagy lefelé görgetéssel.
7. Érintse meg a **<OK>**.
8. Ismételten érintse meg a harmadik elemet az ébresztés hangjának kiválasztásához.
 - A következők közül választhat: <Alarm Sound 1> (1 Ébresztési hang) - <Alarm Sound 3> (3 Ébresztési hang) vagy ébresztőhangként hozzáadott zene fájlok. Lásd 74. old.
9. Ismételten érintse meg a negyedik elemet az ébresztés időközének beállításához.
 - Miután beállította az időközt, az ébresztés a beállított időközökben ismétlődik. A következők közül választhat:
< Interval: 3min> (időköz : 3perc), <Interval: 5min> (időköz : 5perc) és <Interval: 10min> (időköz : 10perc).
10. Érintse meg a **<OK>**.
 - Megjelenik a mentés jóváhagyását kérő ablak.
11. Érintse meg a **<Yes>** (Igen).
 - Az ébresztő beállítását hozzáadta az ébresztő listához.




MEGJEGYZÉS

- Maximum 7 ébresztőt tud tárolni.

ÉBRESZTÉS BEÁLLÍTÁSA (Folytatás)


Ébresztő beállítás szerkesztése

1. Az ébresztő képernyőjén válasszon ki egy ébresztési beállítást, amit meg szeretne változtatni és érintse meg.
 - Az ébresztő beállítási képernyője jelenik meg.
2. A beállítás szerkesztéséhez kövesse ugyanazokat a lépéseket, mint fent az új ébresztés beállításánál. Lásd 102. old.

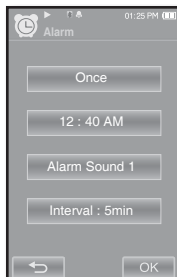

Ébresztési beállítás törlése

1. Érintsen meg egy ébresztési beállítást az ébresztési képernyőn, ha azt törölni szeretné.
2. Érintse meg az [] ikont.
 - Érintse meg az [] ikont az összes ébresztési beállítás törléséhez.
 - A Delete (Töröl) ablak jelenik meg.
3. Érintse meg a <Yes> (Igen).
 - A kiválasztott ébresztés törlésre kerül.

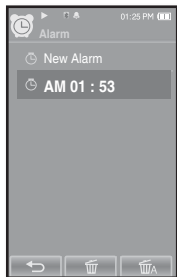

- A lejátszó ébresztője megszólal, amikor eléri a beállított időt. Az ébresztő kikapcsoláshoz érintse meg az <Alarm Off> (Ébresztés ki) gombot. Az ébresztő újbóli bekapcsolásához érintse meg az ébresztés időközét.



- Ha USB kábelt csatlakoztattak a lejátszóhoz, az ébresztési funkció nem működik.


NAPTÁR HASZNÁLATA

Megnézheti a naptárt.



▪ **Mielőtt elkezdéné** – Először az órát állítsa be az aktuális időre. Lásd 33.old.


1. Érintse meg az  **ikont** a főmenüben a képernyőn.
 - A <Prime Pack> (Elsődleges csomag) lista jelenik meg.
2. Válassz ki a **<Calendar>** (Naptár) gombot és érintse meg.
 - Megjelenik a <Calendar> (Naptár) képernyő.
3. Érintse meg az [**<**, **>**] **ikont** a kívánt hónap kiválasztásához.

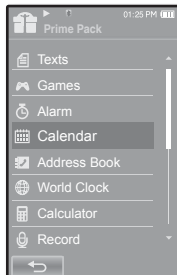

Naptár típusának beállítása

A naptárt a hét napjainak megváltoztatásával tekintheti meg.

1. Érintse meg az [] **ikont** a naptár nézegetés képernyőn.
 - Megjelenik a <Calendar> (Naptár) menü.
2. Érintse meg a **<View Type>** (Nézet típus) gombot.
 - Megjelenik a <View Type> (Nézet típus) képernyő.
3. Érintse meg az [, ] **ikont** a nézegetési mód kiválasztásához és érintse meg az **<OK>** gombot.
 - A következő típusok közül választhat <Type 1> (1 típus) vagy- <Type 2> (2 típus).
 - A <Type 1> (1 típus) vasárnaptól szombatig, míg a <Type 2> (2 típus) hétfőtől vasárnapig jeleníti meg a naptárt.

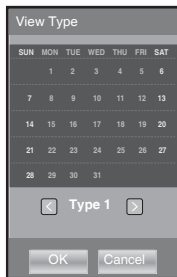


A CÍMJEGYZÉK MEGTEKINTÉSE

A címjegyzéket automatikusan letöltheti a Bluetooth funkció használatával, így leellenőrizheti a telefonszámot, és közvetlenül felhívhatja a lejátszón tárolt másik személyt.



- **Mielőtt elkezdené** - A külső eszköztől történő letöltéshez először használja a Bluetooth alapú fájltávitel funkciót. További információkért tekintse meg a <Fájl továbbítása a külső készülékről a lejátszóra> részt. Lásd a 126. oldalt. Mielőtt a címlista ablakban hívást kezdeményezhetne, a mobiltelefont össze kell kapcsolnia a lejátszóval. További információkért lásd a <Bluetooth mobiltelefon használata> részt. Lásd a 116. oldalt.

1. Érintse meg az  **ikont** a főmenüben a képernyőn.
 - A <Prime Pack> (Elsődleges csomag) lista jelenik meg.
2. Válassz ki a **<Address Book>** (Címjegyzék) elemet, és érintse meg.
 - Megjelenik az Address Book ablak.
3. A címjegyzék ablakban válassza ki nevet, majd érintse meg.
 - Megjelenik a kiválasztott címinformáció.

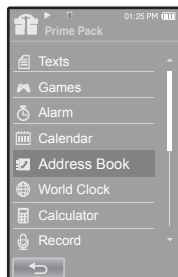

Híváskezdeményezés a címjegyzékből

1. Válassza ki a hívni kívánt személyt az Address Book ablakban, majd érintse meg.
 - Megjelenik a kiválasztott címinformáció.
2. Válassza ki a kívánt telefonszámot, és érintse meg a [] ikont.
 - Ezzel hívást kezdeményez a másik fél felé.



MEGJEGYZÉS

- A rendszer a címjegyzéket betűrendes sorrendben jelenti meg.
- A címjegyzék-fájlokat a rendszer átviszi a lejátszóra, majd a <File Browser> (Fájlböngésző) → <Received Files> (Fogadott fájlok) mappába menti.
- Ez a címjegyzék csak a vCard formátumot támogatja.


VILÁGÓRA HASZNÁLATA

Ellenőrizheti a világ jelentősebb városainak helyét és dátumát/idejét a saját időzónájukban.



- **Mielőtt elkezdené** – Először az órát állítsa be az aktuális időre. Lásd 33.old.
A kívánt időzónát a **<Settings>** (Beállítások) → **<Time>** (Idő) → **<Time Zone>** (Időzóna) menüben tudja beállítani.

1. Érintse meg az  **ikont** a főmenüben a képernyőn.
 - A **<Prime Pack>** (Elsődleges csomag) lista jelenik meg.
2. Válassz ki a **<World Clock>** (Világóra) gombot és érintse meg.
 - A **<World Clock>** (Világóra) képernyő jelenik meg.
3. Érintse meg az [**<**, **>**] **ikont** egy időzóna kiválasztásához.
 - Meg tudja nézni a dátumot/ideőt a kiválasztott városban.

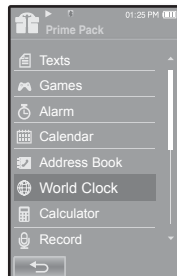

Ellenőrizni tudja a következő időzóna helyi idejét.
(**'** jelzi a régió standard időzónáját)


Cape Verde, London/Lisbon, Rome/Paris, Athens/Helsinki, Moscow/Riyadh,
Abu Dhabi/Muskat, Tashkent/Ashgabat, Alma Ata/Kathmandu, Bangkok/Jakarta,
Hongkong/Beijing, Seoul/Tokyo, Guam/Sydney, Okhotsk, Wellingtons/Oakland,
Samoa/Midway, Honolulu/Hawaii, Alyeska, Los Angeles/Seattle, Denver/Phoenix,
Chicago/Mexico City, New York/Miami, Caracas/Santiago, Buenos Aires/Brasília,
The middle Atlantic

A SZÁMOLÓGÉP HASZNÁLATA

A számológép segít a négy számtani alapszámítás (hozzáadás, kivonás, szorzás és osztás) elvégzésében.

- ★ ▪ **Mielőtt elkezdene** – Csatlakoztassa a fülhallgatót, kapcsolja be a lejátszót, és ellenőrizze az akkumulátort.

1. Érintse meg az  **ikont** a főmenüben a képernyőn.
 - A <Prime Pack> (Elsődleges csomag) lista jelenik meg.
2. Válassz ki a **<Calculator>** (Számológép) gombot és érintse meg.
 - Megjelenik a számológép képernyő.
3. A számokat az érintőképernyő megérintésével vigye be.

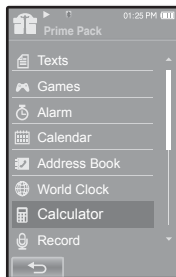

HANGFELVÉTEL


Hangfelvételt hajthat végre.



- **Mielőtt elkezdené** – Csatlakoztassa a fülhallgatót, kapcsolja be a lejátszót, és ellenőrizze az akkumulátort.

Hangfelvétel

1. Érintse meg az  **ikont** a főmenüben a képernyőn.
 - A <Prime Pack> (Elsődleges csomag) lista jelenik meg.
2. Válassz ki a **<Record>** (Felvétel) gombot és érintse meg.
 - Megjelenik a Voice Recording (Hangfelvétel) képernyő.
3. Érintse meg az  **ikont**.
 - Megjelenik a rögzítés jóváhagyását kérő ablak.
4. Érintse meg a **<Yes>** (Igen).
 - Elindul a felvétel rögzítése és a képernyő automatikusan kikapcsolódik a felvétel jobb minősége érdekében.

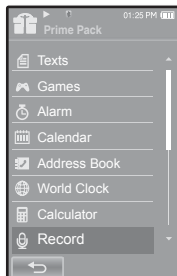


MEGJEGYZÉS

- Ne tegye a mikrofont túl közel vagy túl távol a szájától, mivel ez rossz minőségű felvételt okozhat.
- A hangfelvétel nem működik rendesen, ha az elem lemerülőben van.

A hangfelvétel leállítása

1. Nyomja meg a [] gombot rögzítés közben.
 - A képernyő újra bekapcsolódik és megtörténik a rögzített fájl mentése.

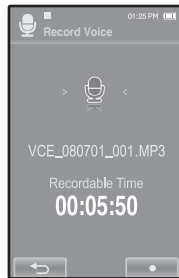


MEGJEGYZÉS

- A felvett fájlt a <File Browser> (Fájlböngésző) → <Recorded Files> (Felvett fájlok) alatt menti el.
- Körülbelül 18 órányi felvételt készíthet (128 Kbps, 1 GB alapján).
- Legfeljebb 999 fájlt tárolhat a hangfelvétel dátuma szerint.
- Az egyes hangfelvételfájlok akár 5 óra hosszúságúak is lehetnek.
- A rögzített fájl nevének megadása automatikusan történik, például: „VCE_ÉÉHHNN_XXX.mp3”. A „VCE” hangfelvételt jelöl, az „ÉÉHHNN” a dátumot jelképezi, az „XXX” pedig a rögzített fájl sorszámát.

A NEMZETKÖZI METRÓTÉRKÉP MEGTEKINTÉSE

Végigbongészheti a nemzetközi metró térképet, ahol megkeresheti az állomások körül található érdekességeket.

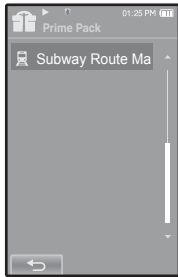1. Érintse meg az  **ikont** a főmenüben a képernyőn.
 - A <Prime Pack> (Elsődleges csomag) lista jelenik meg.
 2. Válassz ki a **<Subway Route Map>** (Metrótérkép) gombot és érintse meg.
 - Megjelenik a World Region (Térség) kiválasztó képernyő.
 3. Kattintson a kívánt térségre.
 - Válasszon egy elemet az <AMERICA> (AMERIKA), <EUROPE> (EURÓPA) és <ASIA/OCEANIA> (ÁZSIA/ÓCEÁNIA) közül.
 - Megjelennek a metró térképpel rendelkező városok a kiválasztott térségben.
 4. Érintse meg a város nevét, hogy megjelenítse a metró térképét.
 - Megjelenik a kiválasztott város metró térképe.
 5. A térkép nagyításához érintse meg a nagyítani kívánt részt.
 - Érintse meg újra a térkép nagyított nézetét, hogy megjelenítse a  **ikonokat**, majd mozgassa a térképet ezen gombok segítségével.
 - Ha a nagyított térképen az állomás közelében lévő helyekről kíváncsi, érintse meg az ikont, hogy megjelenítse az adott hely adatait.
- 
- 

MEGJEGYZÉS
- Érintse meg a  ikont, hogy visszalépjen a World Region (Térség) kiválasztó képernyőre.
 - A  ikon megérintésével visszaléphet az előző képernyőre, illetve a  ikon megnyomása és lenyomva tartásával a főmenübe léphet.
 - Eltérhet a tényleges metró térképtől.

bluetooth használata



MEGJEGYZÉS

- Érintse meg az [↵] ikont az előző képernyőre lépéshez.
Nyomja meg és tartsa röviden lenyomva az [↵] ikont a belépéshez a főmenü képernyőbe.

MI A BLUETOOTH?

A bluetooth lehetőséget nyújt készülékek, mint pl. mobil telefonok, laptopok, számítógépek, nyomtatók, digitális kamerák és videójáték konzolok összekapcsolására, és a készülékek közötti információk cseréjére, biztonságos, világszerte engedély nélküli, rövid távú rádióhullámon keresztül.

- **A bluetooth készülék zajt vagy hibás működést okozhat, a használati feltételektől függően.**
 - Fizikai jel interferencia, például, ha a lejátszót kézben tartja és sztereó fejhallgatót visel.
 - Ha a test egy része érintkezik a lejátszó vevő/adó rendszerével vagy a sztereó fejhallgatóval.
 - Elektromos változás a fal, sarki vagy irodai elosztóból származó elektromos zavar miatt.
 - Elektromos zavar ugyanolyan hullámhosszú készülékek által, beleértve az orvosi berendezést, mikrohullámú sütőt és vezeték nélküli LAN-t.
- **Ha a lejátszót bluetooth készülékkel párosítja tegye ezt a lehető legkisebb távolságból.**
- **Minél nagyobb a távolság a lejátszó és sztereó fejhallgató között, annál rosszabb a minőség. Ha a távolság meghaladja a korlátot, a kommunikáció megszakad.**
- **Nem ajánljuk a szöveg és kép nézegetési módok használatát sztereó fejhallgatóval történő zenehallgatás közben, mivel ez mind a lejátszó teljesítményét, mind a bluetooth kommunikációját rontja.**
- **A sztereó fejhallgató típusától függően 32 KHz-nél kisebb fájlokat nem tud lejátszani.**
- **Rossz vételi érzékenységű területeken, mint például felvonókban vagy földalattiban, a Bluetooth kapcsolat nem biztos, hogy megfelelően működik.**
- **A maximum távolság, amely lehetővé teszi a vezeték nélküli csatlakozást a lejátszó és a bluetooth között, 10 m. A kapcsolat azonnal megszűnik, ha a távolság meghaladja ezt a tartományt. Még ilyen a távolságon belül is romolhat a hangminőség olyan akadályok miatt, mint például falak vagy ajtók.**

BLUETOOTH SZTEREÓ FEJHALLGATÓ HASZNÁLATA



Bluetooth sztereó fejhallgatót használhat magas minőségű sztereó hang hallgatásához, egészen vezeték nélkül!

- ★ **Mielőtt elkezdené** – Ha a lejátszó összekapcsolódott egy Bluetooth mobil telefontal vagy külső készülékkel, először szakítsa meg a kapcsolatot. Biztosítsa, hogy az összekapcsolni kívánt bluetooth készülék készen áll a párosításra. (lásd a készülék használati utasítását)

Bluetooth sztereó fejhallgató regisztrálása

(csak egyszer kell regisztrálnia)

1. Érintse meg az  **ikont** a főmenüben a képernyőn.
 - A Bluetooth beállítások ablak jelenik meg.
2. Érintse meg a **<Yes>** (Igen).
 - A **<Bluetooth Mode>** (Bluetooth üzemmód) **<On>** (Be) állásra van kapcsolva.
 - Az  ikon világít.
3. Állítsa a sztereó headsetet párosításra készre.
 - A fejhallgató párosítás módra állításához lásd a fejhallgató kézikönyvét.
4. Érintse meg a **<Stereo Headset>** (Stereo fejhallgató) gombot.
5. Érintse meg az  **ikont**.
 - A lejátszó automatikusan keresni kezd bármilyen Bluetooth készüléket, ha az  ikont nem nyomta meg.
 - A regisztrálni kívánt fejhallgatót felsorolja.

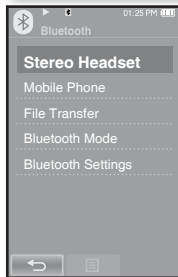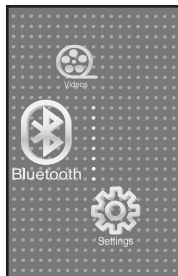

BLUETOOTH SZTEREÓ FEJHALLGATÓ HASZNÁLATA (Folytatás)

Bluetooth sztereó fejhallgató regisztrálása (Folytatás)

6. Érintse meg annak a fejhallgatónak a nevét, amelyet regisztrálni szeretne.

- A jelszó megadási ablak jelenik meg, ha a fejhallgató jelszava más, mint 0000. Lásd a fejhallgató kézikönyvét a jelszóról.
- A headset regisztrációja befejeződött.



MEGJEGYZÉS

- A Bluetooth-funkció csak zenelejátszás, videó lejátszás és játékok játsszása közben használható. FM rádió hallgatása közben nem támogatott.

- A bluetooth ikon leírása

 : Bluetooth üzemmód ki

 : Bluetooth üzemmód be

 : Sztereó headsethez csatlakoztatva  : Mobil telefonhoz csatlakoztatva

- Ha ki szeretné kapcsolni a Bluetooth funkciót, állítsa a Bluetooth módot a következőre: <Bluetooth> → <Bluetooth Mode> (Bluetooth üzemmód) → <Off> (Ki).
- Kizárólag a bluetooth technológiát támogató fejhallgatót használjon. Egyéb fejhallgatókkal nem használható együtt a készülék.
- Ha nincs használatban, állítsa a Bluetooth üzemmód <Bluetooth Mode> (Bluetooth üzemmód)-t Ki <Off> (Ki) állásra. Ha bekapcsolva hagyja Be <On> (Be) a <Bluetooth Mode> (Bluetooth üzemmód) üzemmódot, ez csökkenti az akku használati idejét.
- Maximum 20 készüléket tud bluetooth kapcsolattal hozzáadni.
- Néhány bluetooth sztereó fejhallgató rossz kapcsolatot tud létrehozni a lejátszóval, típustól függően.
- A lejátszó Bluetooth tulajdonságai Samsung termékekkel vannak optimalizálva. Ha másfajta készüléket használ, a Bluetooth tulajdonságok nem biztos, hogy megfelelően működnek.
- Ne használja a bluetooth funkciót illegális célokra (kalóz másolás, illegális vezetékek nélküli lehallgatásra és kommunikációra, stb. kereskedelmi célokra) Samsung nem vállal felelősséget semmilyen illegális használatért és ezek következményeiért.




VIGYÁZAT

BLUETOOTH SZTEREÓ FEJHALLGATÓ HASZNÁLATA (Folytatás)

Regisztrált sztereó bluetooth fejhallgató csatlakoztatása

1. Érintse meg az  **ikont** a főmenüben a képernyőn.
2. Érintse meg a **<Stereo Headset>** (Stereo fejhallgató) gombot.
3. Érintse meg a sztereó fejhallgatót a csatlakoztatáshoz.
 - Ha a kapcsolat sikeresen létrejött, a  ikont fogja látni a kijelzőn.
 - Maximum 2 fejhallgatót tud csatlakoztatni.
4. Kezdje meg a lejátszást.
 - A zenét a fejhallgatón keresztül hallgathatja.

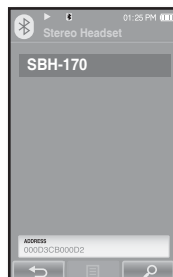

MEGJEGYZÉS

- Ha nem találja a menüben a fejhallgatót, először regisztrálnia kell. Lásd a 113. oldalt
- Ha kikapcsolja, majd rögtön után a bekapcsolja a lejátszót vagy a fejhallgatót, a bluetooth kommunikáció megszakad. Ha újból zenét kíván hallgatni, végezze el újból a fenti lépéseket.
- Amennyiben két fejhallgatót csatlakoztatott, csak az először csatlakoztatott fejhallgatón lehet funkcionális műveletet végezni mint például lejátszás/ stop és hangerő szabályozás. További információért lásd a fejhallgató kézikönyvét.
- Bluetooth-kompatibilis sztereó headsetek

Gyártó	Modell	Gyártó	Modell
Plantronics	PULSAR 590	LUBIX	NC1
wiREVO	S300	SAMSUNG	SBH-170
Sony Ericsson	HBH-DS970	Jabra	BT-620S
SONY	DR-BT30Q	Motorola	HT-820
Fusion NFC	BT-55D		

BLUETOOTH MOBILTELEFON HASZNÁLATA

Telefonszólásokat kezdeményezhet vagy fogadhat a lejátszóján, ha Bluetooth mobiltelefont csatlakoztat hozzá. A lejátszó kihangosító készülékként fog működni.



- **Mielőtt elkezdene** – Ha a lejátszó egy Bluetooth sztereó fejhallgatóhoz vagy külső készülékhez van csatlakoztatva, akkor először szüntesse meg a csatlakoztatást. Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth mobiltelefon, amelyet csatlakoztatni szeretne készen áll a párosításhoz. (lásd a mobiltelefon kézikönyvét)
Állítsa <Discoverable> (Felderíthető)-re a <Bluetooth Settings> (Bluetooth beállítások) → <Discover Option> (Láthatóság beállítása) alatt. Lásd 128. old.

Bluetooth mobiltelefon regisztrálása

(csak egyszer kell regisztrálnia)

1. Érintse meg az  **ikont** a főmenüben a képernyőn.
 - A Bluetooth beállítások ablak jelenik meg.
2. Érintse meg a **<Yes>** (Igen).
3. Keresse az YP-P2 -t a mobiltelefonjának menüjében.
 - Amennyiben átnevezte az YP-P2 lejátszót, keresse az új nevet.
4. Írja be a jelszót, amikor a jelszó beadási ablak megjelenik a mobil telefonon.
5. Ha megjelenik a **<Connect?>** (Csatlakoztatva?) üzenet, érintse meg a **<Yes>** (Igen) gombot.
 - A PIN kód <jelszó> beadási ablak jelenik meg.




MEGJEGYZÉS

- A jelszó karakterek eltérhetnek, a mobil telefontól függően. (lásd a készülék használati utasítását)

BLUETOOTH MOBILTELEFON HASZNÁLATA (Folytatás)

Bluetooth mobiltelefon regisztrálása (Folytatás)

6. A hozzáadáshoz a lejátszóhoz adja meg a mobiltelefon jelszavát.
 - Győződjön meg róla, hogy ugyanazt a jelszót adja meg, mint a 4. lépésben fent.
7. Érintse meg a **<OK>** gombot.
 - A mobiltelefon regisztrációja befejeződött.

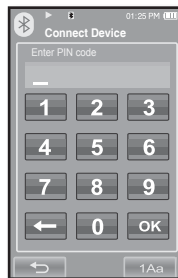

MEGJEGYZÉS


- Néhány mobiltelefon esetén a készülék keresése és a mobil beszélgetés (hívások indítása/fogadása) nem biztos, hogy megfelelően működik.
 - Ha megnyomja a gombot a mobiltelefonon vagy hívást kezdeményez vagy befejez, amikor Bluetooth kapcsolat van a lejátszó és a mobiltelefon között, akkor zajt hallhat a lejátszóból.
 - Ajánljuk, hogy angol nyelven adjon nevet a mobiltelefonnak.
- Bluetooth kompatibilis mobiltelefonok

Gyártó	Modell
SAMSUNG	SPH-C3250, SPH-W2700, SPH-V7400, SPH-V6900, SCH-W270, SPH-B5600, SPH-B3200, SGH-X828, SGH-I718, SGH-E908, SGH-U608
LG	LG-KH1000, LG-KV2400, LG-KG90, LG-KG77
SKY	IM-U130
NOKIA	N72
PHILIPS	S900
MOTOROLA	Z3

BLUETOOTH MOBILTELEFON HASZNÁLATA (Folytatás)

Csatlakoztatás a regisztrált Bluetooth mobiltelefonhoz

1. Érintse meg az  **ikont** a főmenüben a képernyőn
Bluetooth
2. A Bluetooth képernyőn válassza a **<Mobile Phone>** (Mobiltelefon) lehetőséget, és érintse meg.
3. Válassz ki a **<Mobile Phone>** (Mobiltelefon) gombot és érintse meg.
4. Válassza ki a csatlakoztatni kívánt mobiltelefont, és érintse meg.
 - Ha a csatlakozás sikeresen létrejött, akkor az ikont fogja látni a kijelzőn .

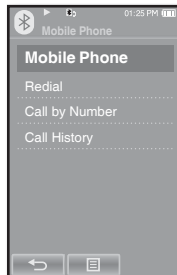


MEGJEGYZÉS

- Ha nem talál csatlakoztatható készüléket, először regisztrálja a készüléket a lejátszóban. Lásd 116. old.
- A mobil telefon csatlakozást ki lehet kapcsolni, ha kikapcsolja és újraindítja a lejátszót. Ha a csatlakozás ki van kapcsolva, lásd a fenti lépéseket az ismételt csatlakoztatáshoz.

BLUETOOTH MOBILTELEFON HASZNÁLATA (Folytatás)

A legutoljára használt szám tárcsázása

1. A Bluetooth képernyőn válassza a **<Mobile Phone>** (Mobiltelefon) lehetőséget, és érintse meg.
2. Válassz ki a **<Redial>** (Újratárcsázás) gombot és érintse meg.
 - Ezzel felhívja a legutoljára használt telefonszámot.
 - A híváslista a mobiltelefon típusától függően megjelenhet. Jelölje ki a híváslistán a legutolsó számot a felhíváshoz.

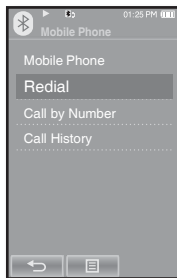


Hívás kezdeményezése a lejátszó használatával

1. A Bluetooth képernyőn válassza a **<Mobile Phone>** (Mobiltelefon) lehetőséget, és érintse meg.
2. Válassz ki a **<Call by Number>** (Szám hívása) gombot és érintse meg.
 - A telefonszám beadási ablak jelenik meg.
3. Adja meg a másik személy telefonszámát.
4. Érintse meg a [] ikont.
 - Most hívást kezdeményezett a másik személy felé.



MEGJEGYZÉS

- Ha a csatlakoztatott mobiltelefon beállított gyorshívatókódokkal rendelkezik, a hívást közvetlenül a lejátszón is elvégezheti, ha megnyomja és lenyomva tartja a gyorshívatókód legutolsó számát.

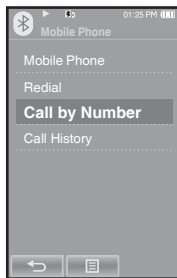


Telefonszám befejezése

- Beszélgetés közben érintse meg a **<Disconnect>** (Leválasztás) gombot.
- A hívás befejeződött.

BLUETOOTH MOBILTELEFON HASZNÁLATA (Folytatás)

Hívás kezdeményezése a telefonszám lista használatával

1. A Bluetooth képernyőn válassza a **<Mobile Phone>** (Mobiltelefon) lehetőséget, és érintse meg.
2. Válassz ki a **<Call History>** (Híváslista) gombot és érintse meg.
 - A telefonszám lista jelenik meg.
3. Válassza ki a kívánt telefonszámot, és érintse meg a [↔] ikont.
 - Most hívást kezdeményezett a másik személy felé.

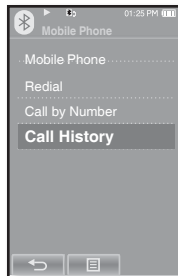

Telefonszám törlése a telefonszám listából

1. A **<Call History>** (Híváslista) helyen válassza ki a törölni kívánt telefonszámot, és érintse meg a [☐] ikont.
2. Érintse meg a **<Delete>** (Töröl) gombot.
 - Ha minden számot törölni akar a telefonszám listából, válassza a Mindet tölri <Delete All> (Összes törlése) pontot.
 - A jóváhagyási ablak jelenik meg
3. Érintse meg a **<Yes>** (Igen) gombot.
 - A kiválasztott szám törlődik.

BLUETOOTH MOBILTELEFON HASZNÁLATA (Folytatás)

Hívás fogadása

1. Ezt fogja látni Kapcsolást? **<Connect?>** (Csatlakoztatva?) ha bejövő hívása van.
2. Érintse meg a **<Yes>** (Igen) gombot.
 - Most beszélhet.

Mobiltelefonra kapcsolat a lejátszón beszélés alatt (YP-P2)

Miközben beszél a lejátszón, érintse meg a **<Voice to Phone>** (Hang a telefonon) elemet.

- Most a mobil telefonon keresztül beszélgethet.

Lejátszóra (YP-P2) kapcsolat a mobiltelefonon beszélés alatt

Miközben beszél a mobiltelefonon, érintse meg a **<Voice to Hands-free>** (Hang kéz nélküli) elemet.

- Most a kéz nélküli készüléken keresztül beszélgethet.

Hangerő beállítása

Miközben a kihangosítón beszél, nyomja meg a **[+, –]** gombot a hangerő beállításához.

- A hangerőt 0-30 között választhatja meg.

FÁJLÁTVITEL BLUETOOTH KÉSZÜLÉKRŐL/RE

Zene fájlokat, képet és videó fájlokat másolhat át Bluetooth kompatibilis külső készülékekről, mint például MP3 lejátszó, mobil telefon, stb. a lejátszóra vagy fordítva.




- **Mielőtt elkezdené** – Ha a lejátszó összekapcsolódott egy Bluetooth mobil telefontal vagy külső készülékkel, először szakítsa meg a kapcsolatot. Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth készülék, amelyet csatlakoztatni szeretne készen áll a párosításhoz. (lásd a készülék kézikönyvét)
Ellenőrizze, hogy a Bluetooth készülék támogassa a fájl átviteli funkciót. (lásd a készülék használati utasítását)

Külső eszköz regisztrálása a lejátszón

(csak egyszer kell regisztrálnia)


1. Érintse meg az  **ikont** a főmenüben a képernyőn.
 - A Bluetooth beállítások ablak jelenik meg.
2. Érintse meg a **<Yes>** (Igen).
 - A <Bluetooth Mode> (Bluetooth üzemmód) <On> (Be) állásra van kapcsolva.
 - Az  ikon világít.
3. Állítsa a külső készüléket párosításra készre.
 - A külső készülék párosításra állításáról információt a készülék kézikönyvében talál.
4. Válassz ki a **<File Transfer>** (Fájlátvitel) gombot és érintse meg.
5. Érintse meg a **[] ikon**.
 - A lejátszó automatikusan keresni kezd bármilyen Bluetooth készüléket, ha az **[]** ikon nem nyomta meg.
 - A regisztrálni kívánt fejhallgatót felsorolja.

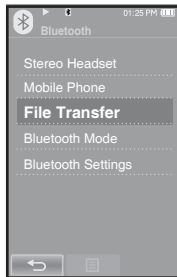

FÁJLÁTVITEL BLUETOOTH KÉSZÜLÉKRŐL/RE (Folytatás)

Külső eszköz regisztrálása a lejátszón (Folytatás)

6. Érintse meg annak a készüléknek a nevét, amelyet regisztrálni szeretne.
 - A jelszóbemeneti ablak akkor jelenik meg, ha a külső eszköz jelszava nem a 0000. A jelszó érdekében tekintse meg a külső eszköz kézikönyvét.
7. Adja meg a jelszót, ha a jelszóbeviteli ablak megjelenik a külső eszközön.
 - A fenti 6. lépésben megadott jelszóval egyező jelszót kell megadnia.
 - Az összekapcsolódás befejezését követően megjelenik a File Transfer képernyő.
 - Lásd a 124. oldal 3. lépését a lejátszón található fájlok átviteléhez külső eszközre.

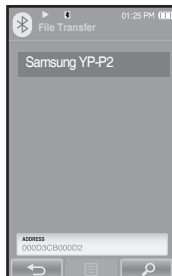

MEGJEGYZÉS

- A jelszó számjegyei különbözőek lehetnek, a külső készüléktől függően. (lásd a készülék kézikönyvét)
- Néhány funkció nem biztos, hogy megfelelően működik, ha az YP-P2 készüléktől eltérő Bluetooth készüléket használ fájlátvitelre.

FÁJLÁTVITEL BLUETOOTH KÉSZÜLÉKRŐL/RE (Folytatás)

Fájl átvitele a lejátszóról a külső készülékre



- **Mielőtt elkezdene** – Ha nem talál csatlakoztatható külső készüléket, először regisztrálja a készüléket a lejátszóban. Lásd 122. old. Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth készülék, amelyet csatlakoztatni szeretne készen áll a párosításhoz. (lásd a készülék használati utasítását)

1. A Bluetooth képernyőn válassza a **<File Transfer>** (Fájlátvitel) lehetőséget, és érintse meg.


2. Válassza ki a csatlakoztatni kívánt külső eszközt, és érintse meg.

- A kapcsolódás befejezését követően megjelenik a File Transfer képernyő.

3. Válassza ki a kívánt mappát, és érintse meg az **<OK>** gombot.

4. Válassza ki az átvinni kívánt fájlt, és érintse meg az **<OK>** gombot.

- A külső készülék kijelzője eltérhet, a készüléktől függően.

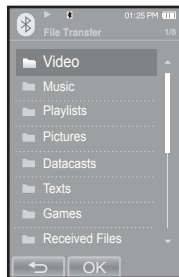

Ex) <File Transfer>
(Fájlátvitel) képernyő
a lejátszón



MEGJEGYZÉS

- A fájlátvitel befejeződését követően érintse meg a [↔] ikont a kilépéshez a fájlátviteli üzemmódból. Lásd a 125. oldalt
- DRM fájlokat (díjköteles) nem lehet lejátszani a lejátszón.
- A csatlakoztatást ki lehet kapcsolni, ha a lejátszót vagy a külső készüléket kikapcsolja és újraindítja.
Ha a csatlakoztatás ki van kapcsolva, lásd a fenti lépéseket az ismételt csatlakoztatáshoz.

FÁJLÁTVITEL BLUETOOTH KÉSZÜLÉKRŐL/RE (Folytatás)

A fájl átvitelének törlése

Az átvitel során érintse meg a **<Cancel>** (Mégsem) gombot.

- A fájl továbbítása leállt.

Kilépés a fájl átviteli üzemmódból

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva rövid ideig a [**↔**] ikont a fájllista ablakban.
 - Valahányszor megérinti a [**↔**] ikont, a rendszer visszatér az előző képernyőhöz, és bezárja a fájlátvitel ablakot.
2. Érintse meg a **<Yes>** (Igen).
 - A fájl továbbítás üzemmód le van zárva.

FÁJLÁTVITEL BLUETOOTH KÉSZÜLÉKRŐL/RE (Folytatás)

Fájl továbbítása a külső készülékről a lejátszóra

Ha a lejátszóra külső fájl szeretne átvinni, először fel kell készülnie az összekapcsolódásra.



- **Mielőtt elkezdené** – Ha a lejátszó Bluetooth sztereó kihangosítóhoz vagy mobiltelefonhoz kapcsolódik, először szüntesse meg a kapcsolódást. Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth készülék, amelyet csatlakoztatni szeretne készen áll a párosításhoz. (lásd a készülék használati utasítását) Ellenőrizze, hogy a Bluetooth eszköz támogatja-e a fájlátvitel funkciót. (tekintse meg a készülék felhasználói kézikönyvét)
Állítsa <Discoverable> (Felderíthető)-re a <Bluetooth Settings> (Bluetooth beállítások) → <Discover Option> (Láthatóság beállítása) alatt. Lásd 128. old.

1. Érintse meg az  **ikont** a főmenüben a képernyőn.

- A Bluetooth beállítások ablak jelenik meg.


2. Érintse meg a **<Yes>** (Igen).

- A <Bluetooth Mode> (Bluetooth üzemmód) <On> (Be) állásra van kapcsolva.
- Az  ikon világít.
- A külső eszközön található fájlátviteli ikonra kattintva a lejátszóra.
- A külső eszköz összekapcsolásához, és a lejátszóra történő átvitelhez, tekintse meg az eszköz felhasználói kézikönyvét.
- A lejátszóra átvitt fájlokat a rendszer a <File Browser> (Fájlböngésző) → <Received Files> (Fogadott fájlok) mappába menti.

BLUETOOTH MENÜ HASZNÁLATA


Bluetooth készülék leválasztása

1. Érintse meg az  **ikont** a főmenüben a képernyőn.
Bluetooth
2. Érintse meg az  **ikont**.
 - Megjelenik a <Bluetooth> menü.
3. Érintse meg a **<Disconnect>** (Leválasztás) gombot.
 - A leválasztás megerősítési ablaka jelenik meg.
4. Érintse meg a **<Yes>** (Igen).
 - A megszüntette az eszköz csatlakoztatását.

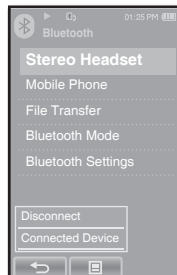

Bluetooth készülék csatlakoztatásának ellenőrzése

1. Érintse meg az  **ikont** a főmenüben a képernyőn.
Bluetooth
2. Érintse meg az  **ikont**.
 - Megjelenik a <Bluetooth> menü.
3. Érintse meg a **<Connected Device>** (Csatlakozás) gombot.
 - Információt láthat a csatlakoztatott készülékről.

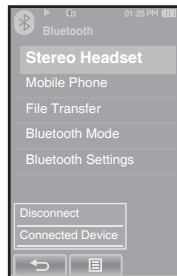

MEGJEGYZÉS


- Az eszközt csak akkor választhatja le, és a csatlakoztatott eszközt csak akkor ellenőrizheti, ha Bluetooth sztereo kihangosítót vagy mobiltelefont csatlakoztat.

BLUETOOTH BEÁLLÍTÁSOK



- **Mielőtt elkezdené** – Állítsa a Bluetooth üzemmód **<Bluetooth Mode>** (Bluetooth üzemmód) -ot Be **<On>** (Be) -re.

1. Érintse meg az  **ikont** a főmenüben a képernyőn.
2. Válassz ki a **<Bluetooth Settings>** (Bluetooth beállítások) gombot és érintse meg.
 - Megjelenik a **<Bluetooth Settings>** (Bluetooth beállítások) menü.
3. Állítsa be a kívánt lehetőséget, és érintse meg az **<OK>** gombot.

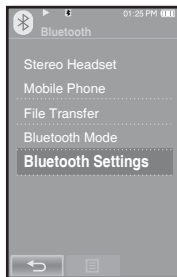


Bluetooth beállítási lehetőségek

- **Discover Option** (Láthatóság beállítása): A Bluetooth készüléket be tudja állítani úgy, hogy lássa ezt a lejátszót. A **<Discoverable>** (Felderíthető) beállítás láthatóvá teszi és a **<Non-Discoverable>** (Nem felderíthető) kikapcsolja a láthatóságot.
- **Search Timeout** (Keresési idő túllépése) : Ki lehet választani a keresési idő tartományt egy új készülékhez. Az idő beállítása után, új készüléket keres az Ön által megadott időkorlátig. Válasszon egyet a **<10sec>** (10mp), **<20sec>** (20mp), **<30sec>** (30mp), **<45sec>** (45mp) közül **<60sec>** (60mp).
- **Delete Device** (Készülék törlése) : Törölni tud egy regisztrált készüléket a lejátszóról. Érintse meg az [] ikont az összes regisztrált készülék törléséhez. Lásd 129. old.
- **My Device Info.** (Készülékinformációk) : Ellenőrizheti a lejátszója nevét és címét.

BLUETOOTH BEÁLLÍTÁSOK (Folytatás)

Bluetooth készülék törlése

1. Válassz ki a **<Delete Device>** (Készülék törlése) gombot és érintse meg.
 - Látni fogja a regisztrált készülékek listáját.
2. Válasszon ki egy eltávolítani kívánt készüléket és érintse meg az [] **ikont**.
 - Érintse meg az [] **ikont** az összes regisztrált készülék törléséhez.
3. Érintse meg a **<Yes>** (Igen).
 - Ezzel törölte a kiválasztott eszközt.

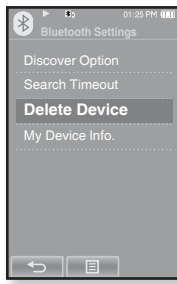

Bluetooth készülék átnevezése

1. Válassz ki a **<My Device Info.>** (Készülékinformációk) gombot és érintse meg.
 - A My Device Info (Saját készülékem info.) képernyő jelenik meg.
2. Érintse meg az [] **ikont**.
 - Megjelenik az ablak az eszköznév szerkesztéséhez.
3. Nevezze át a készüléket a szám vagy a karakter **ikon** megérintésével.
 - **[1Aa]** : A megadási mód átvált számokról nagybetűs angolra és kisbetűs angolra.
 - **[←]** : A karaktereket egyesével tudja törölni.
 - **[-]** : Szóközt tud hagyni a karakterek között.
Egy „-” is beilleszthető.
 - **[OK]** : A beírás megerősítése.
 - P.I. Az „YPS5” megadásához
- Lépien a hozzátartozó billentyű ikonra és érintse meg.



1Aa (Egyszer) → wxy (háromszor) → PRS (Egyszer) → PRS (háromszor) →
1Aa (kétszer) → 5 (Egyszer)

hibaelhárítás

Ha gondja akad az mp3 lejátszóval, a következő listában megoldást találhat a problémára. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a legközelebbi Samsung szervizközponthoz.

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
Az áramellátás nem kapcsol be	• A készülék nem kapcsolható be, ha az akkumulátor teljesen lemerült. Töltse fel az akkumulátort, és kapcsolja be újból a készüléket. • Nyomja meg a Reset gombot.
Nem működnek a gombok.	• Ellenőrizze, hogy a  kapcsoló a nyíl irányába mutat-e. • Győződjön meg róla, hogy a helyes gombot és ikont nyomja, mielőtt megpróbálja. • Nyomja meg a Reset gombot.
A kijelző nem kapcsol be	• A kijelző közvetlen napfényben nem mindig látható. • Ha <Display Off> (Kijelző Ki) van kiválasztva a <Settings> (Beállítások) → <Display> (Kijelző) menüben az érintőképernyő kikapcsol. Érintse meg bármelyik gombot vagy a képernyőt és nézze meg, hogy bekapcsol-e.
A készülék kikapcsolt.	• Ellenőrizze az akkumulátort. • A készülék automatikusan kikapcsol, ha az akkumulátor teljesen lemerült. Töltse fel az akkumulátort! • Ha <Auto Power Off> (Automatikus kikapcsolás) van kiválasztva a <Settings> (Beállítások) → <System> (Rendszer) menüben, akkor a lejátszó Szünet módban kikapcsol. Kapcsolja be a lejátszót.


PROBLÉMA	MEGOLDÁS
Az akkumulátor élettartama eltér a kézikönyvben megadott értéktől.	• Az akkumulátor élettartama a hangmódtól és a kijelző beállításától függ. • Az akkumulátor élettartama csökkenhet, ha a lejátszót hosszabb ideig alacsony vagy magas hőmérsékleten használja.
Az EmoDio program hibás működése	• Ellenőrizze, hogy a számítógép megfelel-e az alapvető rendszerkövetelményeknek.
A számítógéppel a kapcsolat nem érhető el.	• Ellenőrizze, hogy az USB kábel jól van-e csatlakoztatva és próbálja meg újra. • Nyomja meg a <Start> gombot a számítógép eszköztárán a Windows Update elindításához. Válassza ki a kulcsfontosságú frissítéseket és a szervizcsomagokat, és frissítse az összeset. Indítsa újra a számítógépet, és csatlakoztassa újból.
A fájlátviteli sebesség túl alacsony	• Ha a PC-n több programot futtat az <EmoDio> mellett, a fájlátvitel sebessége le fog lassulni. Zárjon be feleslegesen futó programokat, és próbálkozzon újra!
A lejátszó nem játszik le.	• Ellenőrizze, hogy az elérhető fájlokat elmentette-e a memóriába. • Ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a zenefájl. • Ellenőrizze, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő-e.
A fájlfeltöltés nem működik.	• Ellenőrizze, hogy az USB kábelt megfelelően csatlakozik-e. Szükség esetén csatlakoztassa újra. • Ellenőrizze, hogy nem telt-e meg a memória. • Nyomja meg a Reset gombot.

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
A fájlok vagy adatok hiányoznak.	Ellenőrizze, hogy a fájl- vagy az adatátvitel során nem húzta-e ki az USB kábelt. Ha ez a helyzet áll fenn, az súlyos sérülést okozhat a fájlnak/ adatnak, és a terméknek is. Legyen különösen óvatos, mert a Samsung nem tehető felelőssé az adatvesztéséért.
Szokatlan lejátszási idő a lejátszás során.	Ellenőrizze, hogy a fájl kódolása Variable Bit Rate (VBR).
A fájlnev szokatlan megjelenítése	A fő menüképenyőn lépjen a <Settings> (Beállítások) → <Language> (Nyelv) → <Contents> (Tartalomjegyzék) lehetőségre, és állítsa be a megfelelő nyelvet.
A termék felforrósodott.	A töltés alatt hő termelődhet. Ez nincs hatással a termék élettartamára vagy funkcióira.
Üzenet jelenik meg videónézés közben.	Próbálja meg újra letölteni a videoklipet az EmoDio alkalmazáson keresztül.
Bluetooth csatlakozásokat nem tudott létrehozni.	- Ellenőrizze, hogy a sztereó headset bluetooth-engedélyezett legyen. A mono kéz nélküli headsetet nem támogatja. - A bluetooth kapcsolatot ki lehet kapcsolni ha a lejátszót vagy a sztereó fejhallgatót ki- és bekapcsolja. Ebben az esetben, próbálja meg ismét csatlakoztatni. - Ha mobil telefonján szeretne beszélni ellenőrizze, hogy kikapcsolta a Bluetooth csatlakozásokat a lejátszó és a mobil telefon között. - Ha beszélni szeretne a mobiltelefonon, ellenőrizze, hogy a lejátszót a <Bluetooth Settings> (Bluetooth beállítások) → <Discover Option> (Láthatóság beállítása) alatt <Discoverable> (Felderíthető)-ra állította. Ha Rejtett <Non-Discoverable> (Nem felderíthető)-re van állítva, nem találja a lejátszót a mobil telefonján.

függelék

MENÜ SZERKEZET

Íme az mp3-lejátszó menük és funkciók szervezésének gyors áttekintése.

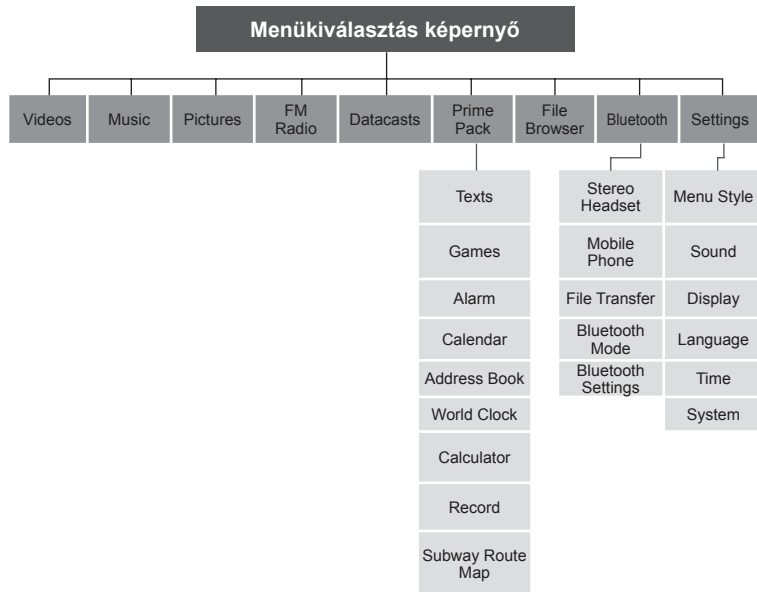

MŰSZAKI ADATOK

A 2/1984 (III.10.) IpM-BkM számú együttes rendelet szerint, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a Samsung gyártmányú, YP-P2 típusú készülék megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek:

Típus	YP-P2
Tápfeszültség	5,0 V egyenáram/ 500 mA
Beépített akkumulátor teljesítménye	830 mAh / 3,7V egyenáram
Fájlkompatibilitás	AUDIO : MPEG1/2/2,5 Layer3(8 kbps~320 kbps, 8 kHz~48 kHz) WMA(8 kbps~320 kbps, 8 kHz~48 kHz) AAC-LC (16kbps ~ 256kbps, 8kHz~48kHz) AAC-Plus (16kbps ~ 256kbps, 16kHz~44,1kHz) Enhanced-AAC-Plus : (16kbps ~ 56kbps, 32kHz~44,1kHz) VIDEÓ : SVI (Videó: MPEG4, Audio: MP3 (CBR 44,1 kHz 16 bit Stereo, 128kbps), Felbontás: 480x272, Frame Rate: 30fps) WMV9 (Videó: WMV9 Simple Profile, Audio: WMA9 (Max 860 kbps), Felbontás: 320x240 vagy 480x272, Frame Rate: 30 fps) KÉP : JPG (csak Baseline)
Fülhallgató kimenet	20 mW (16Ω)
Kimeneti frekvencia tartomány	20Hz~20KHz
Jel-zaj arány	89 dB 20kHz aluláteresztőszűrővel (1 kHz 0 dB)
Lejátszási idő	Maximum 35 óra zene lejátszás (a következők alapján: MP3 128kbps, hangerő 20, normál hangmód), Maximum 5 óra videó lejátszás

Működési hőmérséklet tartomány	-5~35°C (23~95°F)
Tok	PMMA, rozsdamentes
Tömeg	86 g
Méret (SzxMaxMé)	52 X 100 X 9,95 mm

FM rádió	FM-frekvencia	87,5~108,0MHz	FM T.H.D	0,8%
	FM jel-zaj arány	59 dB	FM használható érzékenység	5 dBμ

Vezeték nélküli rendszer

Emisszió típusa	F1D
RF teljesítmény	2,4mW
Átviteli frekvencia	2402 MHz ~ 2480 MHz
Fogadási frekvencia	2402 MHz ~ 2480 MHz
Csatornák száma	79 csatorna
Hőmérséklet	-10°C~ +50°C (14 ~ 122°F)
Modulációs rendszer	GFSK
Kommunikációs üzemmód	Semi-duplex operáció
Páratartalom	0~95%
Támogatott specifikáció verzió	2,0
Modul	BCM2048

A Használati útmutató tartalma a folyamatos javítás érdekében figyelmeztetés nélkül változhat.

ENGEDÉLY

A jelen kézikönyvhöz kapcsolódó lejártszó harmadik fél adott szellemi tulajdonát képező részeket tartalmaz. A vonatkozó licenc az engedélyezett tartalmat egyéni, nem kereskedelmi célra történő végfelhasználásra korlátozza. A kereskedelmi célból történő használat nem engedélyezett. A licenc csak erre a lejártszóra érvényes, és nem terjeszthető ki licenc nélküli lejártszóra vagy az ISO/IEC 11172-3 vagy ISO/IEC 13818-3 szabványnak megfelelő, a jelen lejártszóval egyútté értékesített folyamatra. A licenc csak ennek a lejártszónak az esetén engedélyezi az ISO/IEC 11172-3 vagy ISO/IEC 13818-3 szabványnak megfelelő hangfájlok kódolását és/vagy dekódolását. A jelen licenc nem engedélyezi az olyan termékfunkciókat vagy tulajdonságokat, amelyek nem felelnek meg az ISO/IEC 11172-3 vagy ISO/IEC 13818-3 szabványnak.

A TERMÉK MEGFELELŐ LEADÁSA (ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK HULLADÉKKEZELÉSE)

A terméken vagy a hozzá tartozó dokumentáción szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni. Annak érdekében, hogy megelőzhető legyen a szabálytalan hulladékleadás által okozott környezet- és egészségkárosodás, különítse ezt el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon a hulladék leadásáról, a hulladékanyagok újrafelhasználása céljából. A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált terméket a környezetvédelmi szempontból biztonságos hulladékleadás céljából. Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a forgalmazóval, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. A terméket nem szabad leadni kereskedelmi forgalomból származó egyéb hulladékkal együtt.



A TERMÉKHEZ TARTOZÓ AKKUMULÁTOROK MEGFELELŐ ÁRTALMATLANÍTÁSA

(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó.)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.





ELECTRONICS

Declaration of Conformity

For the following product:

YP-P2**, YP-P2J** / Digital Audio Player

(The mark "*" means the memory capacity and color of product.)

Manufactured at:

1. Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.
Industrial Complex, Chenjiang Town, Huizhou City, Guangdong Province, China
2. Tianjin Samsung Electronics Company.
300457, TSEC12, 4th Avenue, TEDA, Tianjin, China
3. Samsung Electronics Slovakia s.r.o.
Hviezdoslavova 807, 924 27 Galanta, Slovakia
4. P.T. Samsung Electronics Indonesia Co.
Cikarang Industrial Estate Jl, Jababeka Raya Blok F 29-33 Cikarang. Bekasi 17530, Indonesia
(Factory name, address)

We hereby declare, that the product above is in compliance with the essential requirements of the R&TTE Directive (1995/5/EC) by application of:

EN 60065:2002
EN 55020:2002+A1:2003+A2:2005
EN 55022:1998+A1:2000+A2:2003
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995+A1:2001
EN 300 328-1 v1.7.1(2006-10)
EN 301 489-1 v1.6.1(2005-09)
EN 301 489-17 v1.2.1(2002-08)

Technical documentation kept at Samsung Electronics Co., Ltd. in Korea.

Manufacturer

Youn Doo Hyun / S. Engineer

Samsung Electronics Co., Ltd.
416, Maetan3-Dong, Yeongtong-Gu,
Suwon-City, Gyeonggi-Do, Korea

Representative in the EU:

Yong Sang Park / S.Manager

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, United
Kingdom

August 20, 2007

(Place and date of issue)

August 20, 2007

(Name and signature of authorized person)



**Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung
termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG
ügyfélszolgálathoz**

Samsung Electronics Magyar ZRt.

06-80-SAMSUNG(726-7864)

www.samsung.com/hu